

NINJA®

OP500EU/

Серия

**FOODI® MAX
TENDERCRISP™
УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ
ПОД НАЛЯГАНЕ**

BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
BRUKSANVISNING
OHJEET
INSTRUKTIONER
ИНСТРУКЦИИ



БЛАГОДАРИМ ВИ

че закупихте уреда за готвене под налягане Ninja® Foodi® Max TenderCrisp™



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА

ninjakitchen.eu

Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел:



Сериен номер:



Дата на покупка:



(Пазете разписката)

Запазване на покупката:



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 230V~, 50Hz

Мощност: 1760W

Мащаб: 7.5L

Група на течности:

2

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Моделът и серийните номера се съдържат на етикета с QR кода, разположен на гърба на уреда до захранващия кабел.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможна вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте този уред отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални източници. За да върнете използвания уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен този продукт. Той може да вземе този продукт за екологосъобразно безопасно рециклиране.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни предпазни мерки	58
Части и принадлежности	62
Работа с контролния панел.....	64
Функционални бутони	64
Експлоатационни бутони	64
Преди първа употреба.....	65
Монтиране на колектора за конденз.....	65
Сваляне и монтиране отново на капачката против запушване ..	65
Работа с Вашия уред за готвене под налягане Foodi® Max TenderCrisp™	66
Размяна на капаците	66
Използване на капака за пържене	66
Използване на функции за готвене при употреба на капака за пържене	66
Пържене на горещ въздух.....	66
Грил	67
Запичане/печене	68
Дехидратиране	69
Монтиране и сваляне на капака за готвене под налягане	70
Воден тест: Преди стартиране на готвене под налягане	70
Естествено изпускане на налягането или бързо изпускане на налягането	71
Поставяне под налягане	71
Използване на функции за готвене при употреба на капака за готвене под налягане	72
Готвене под налягане	72
Пара	73
Бавно готвене.....	74
Кисело мляко.....	74
Задушаване/сотирание	75
Принадлежности за закупуване	76
Почистване и поддръжка	77
Почистване: Миене в съдомиялна машина и на ръка	77
Сваляне и поставяне отново на силиконовия пръстен.....	77
Ръководство за отстраняване на неизправности.....	78
Практически съвети	80
Резервни части.....	81
Регистрация на продукта.....	82

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате вашия Ninja® Foodi® Max.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

▲ ВНИМАНИЕ

- 1 Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, под наблюдение или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбиране на свързаните опасности.
- 2 Пазете уреда и кабела му далеч от деца. **ДА НЕ СЕ** разрешава използването на уреда от деца. При употреба в присъствието на деца се изисква стриктно наблюдение.
- 3 За да елиминирате опасността от задавяне за малки деца, свалете и изхвърлете защитното покритие, поставено на щепсела на уреда.
- 4 Децата не трябва да играят с уреда.
- 5 **НИКОГА НЕ** използвайте гнездо под брояча.
- 6 **НИКОГА НЕ** свързвайте този уред към външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- 7 **ДА НЕ СЕ** използва удължителен кабел. Използва се къс захранващ кабел, за да се намали рискът от деца под 8 години да хванат кабела или да се заплетат в него и да се намали риска от спъване при по-дълъг кабел.
- 8 За предпазване от токов удар **НЕ** потапяйте кабела, щепселите или корпуса на основния модул във вода или друга течност. Гответе само в предоставения съд или в съд, препоръчан от SharkNinja, поставен в предоставения съд.
- 9 Редовно проверявайте уреда и захранващия кабел. **НЕ** използвайте уреда при повреда на захранващия кабел или щепсела. Ако уредът е неизправен или е повреден по някакъв начин, незабавно спрете употребата и се обадете в отдела за Обслужване на клиенти.
- 10 **ВИНАГИ** се уверявайте, че уредът е правилно сглобен преди употреба.
- 11 Преди употреба, **ВИНАГИ** проверявайте клапана за изпускане на налягането и червения поплавъчен клапан за запушване или задържане и ги почиствайте, ако е необходимо. Проверете дали червеният поплавъчен клапан на капака за готвене под налягане се движи свободно. Храни като ябълков сос, червени боровинки, перлен ечемик, овесени ядки или други зърнени култури, грах, юфка, макарони, ревен или спагети могат да се разпенват, да образуват пяна и разпръскват при приготвяне под налягане, запушвайки клапата за освобождаване на налягането. Тези и подобни разширяващи обема си храни (като например сушени зеленчуци, боб, зърнени храни и ориз) не трябва да се готвят в уред за готвене под налягане, освен когато не са по рецепта на Ninja Foodi™.
- 12 **НЕ** покривайте отвора за всмукване на въздух или отвора за въздух, докато капакът е затворен. Това ще попречи на равномерното готвене и може да повреди уреда или да причини прегряване.
- 13 За да предотвратите риск от взрив и нараняване, използвайте само силиконови пръстени SharkNinja. Уверете се, че е поставен силиконов пръстен и капакът е правилно затворен преди работа. **ДА НЕ СЕ** използва, ако е разкъсан или повреден. Замяна преди употреба.

- 14 Преди да поставите подвижен съд за готвене в основата на уреда за готвене, уверете се, че съда и основата на уреда за готвене са чисти и сухи, като ги избършете с мека кърпа.
- 15 Този уред е само за битова употреба. Този уред **ДА НЕ СЕ** използва за цели, различни от предназначението му

употреба. **ДА НЕ СЕ** използва в движещи се превозни средства или плавателни съдове. **ДА НЕ СЕ** използва на открито.

Неправилната употреба може да причини наранявания.

- 16 Предназначен само за използване на работен плот. Уверете се, че повърхността е равна, чиста и суха. По време на готвене уредът **НЕ ТРЯБВА ДА** се мърда.
- 17 **НЕ** поставяйте уреда върху горещи повърхности или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- 18 **НЕ** използвайте приставки за принадлежности, които не се препоръчват или продават от SharkNinja. **НЕ** поставяйте принадлежности в микровълнова печка, тостер, конвекторна фурна или конвенционна фурна или върху керамичен плот, електрически котлон, газова горелка или външна скара. Използването на принадлежности за аксесоари, които не се препоръчват от SharkNinja, може да причини пожар, токов удар или наранявания.
- 19 Когато използвате този уред, осигурете достатъчно място над и от всички страни за циркулация на въздуха.
- 20 **ВИНАГИ** спазвайте максималното и минималното количество течност, както е посочено в инструкциите и рецептите.
- 21 **НЕКОГА НЕ** използвайте настройката **БАВНО ГОТВЕНЕ** без наличието на храна или течност в подвижния съд за готвене.
- 22 **НЕ** използвайте уреда без поставен подвижен съд за готвене.
- 23 **НЕ** използвайте този уред за пържене като фритюрник.
- 24 **НЕ** покривайте клапаните за налягане.
- 25 **ДА НЕ СЕ** сотира или пържи с мазнина по време на готвене под налягане.
- 26 Не допускайте контакт на храна с нагревателни елементи. **ДА НЕ СЕ** препълва или превишава **МАКСИМАЛНОТО** ниво на пълнене по време на готвене. Препълването може да причини нараняване или материални

Може да повреди или да повлияе на безопасното използване на уреда.

- 27 При готвене под налягане храни, които се разширяват (като например сушени зеленчуци, боб, зърнени храни, ориз и др.). **НЕ** пълнете съда повече от половината или както е указано по друг начин в рецептата на Ninja® Foodi™.
- 28 **НЕ** използвайте този уред за моментално готвене на ориз.
- 29 За да се предотврати контакт на храна с нагревателните елементи, **НЕ** препълвайте кошницата Cook & Crisp™.
- 30 Бъдете изключително внимателни, когато затваряте капака за пържене, като внимавате нищо да не задържа или притиска пантата.
- 31 Напреженията на контакта за захранване от мрежата могат да вариат, което влияе на производителността на Вашия продукт. За да предотвратите възможно заболяване, използвайте термометър, за да проверите дали храната Ви е приготвена до препоръчителните температури.
- 32 **НЕ** поставяйте уреда близо до ръба на плота по време на работа.
- 33 За да избегнете възможни щети от парата, поставяйте уреда далеч от стени и шкафове по време на употреба.
- 34 Ако уредът отделя черен дим, незабавно извадете щепсела от мрежата и изчакайте дименето да спре, преди да извадите съда за готвене и кошницата Cook & Crisp™.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

- 35 НЕ** докосвайте горещи повърхности. Повърхностите на уреда са горещи по време на работа и след работа. За да предотвратите изгаряния или нараняване, **ВИНАГИ** носете защитни подложки или изолирани ръкавици за фурна и използвайте наличните дръжки и копчета.
- 36** Трябва да се внимава изключително, когато в уреда за готвене има гореща мазнина, гореща храна или горещи течности или ако уредът за готвене е под налягане. Неправилната употреба, включително преместването на уреда за готвене, може да доведе до нараняване. Когато използвате този уред за готвене под налягане, уверете се, че капакът е правилно сглобен и заключен на мястото си преди употреба.
- 37** Трябва да се внимава при задушаване на месо и сотиране в гореща мазнина. Дръжте ръцете и лицето далеч от подвижния съд за готвене, особено при добавяне на нови съставки, тъй като горещата мазнина може да пръска.
- 38** Когато уредът работи, през клапана се отделя гореща пара. Поставете уреда така, че клапанът да не е насочен към хранящия кабел, контакти или други уреди. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от отдушника.
- 39 НЕ** се опитвайте да отворите капака по време на или след готвене под налягане, докато цялото вътрешно налягане не се освободи през клапана за изпускане на налягане и уредът леко се охлади. **НЕ** подправяйте, разглобявайте или отстранявайте по друг начин червения поплавъчен клапан или модула за освобождаване на налягането.
- 40** Когато използвате настройките **БАВНО ГОТВЕНЕ** или **СУШЕНЕ/СОТИРАНЕ**, **ВИНАГИ** дръжте капака на уреда под налягане затворен и клапанът за изпускане на налягането в положение **ИЗПУСКАНЕ**. Ако капакът е затворен и клапанът за освобождаване на налягането е в **ХЕРМЕТИЧНО** положение, ще се чуе звуков сигнал. Кодът за грешка „ИЗПУСКАНЕ“ ще се появи на LED дисплея, за да сигнализира за необходимостта от завъртане на клапана за освобождаване на налягането в положение **ИЗПУСКАНЕ**.
- 41** Когато използвате настройките **ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ**, **ВИНАГИ** дръжте капака на уреда под налягане заключен и клапанът за изпускане на налягането в **ХЕРМЕТИЧНО** положение.
- 42** Ако капакът не се отвори, това означава, че уредът все още е под налягане. Всяко остатъчно налягане може да бъде опасно. Оставете уреда да изпусне по естествен път налягането или бавно завъртете клапана за освобождаване на налягането в положение **ИЗПУСКАНЕ**, за да изпуснете парата. Избягвайте контакт с отделящата се пара, за да избегнете изгаряния или нараняване. Когато парата се освободи напълно, червеният поплавъчен клапан ще бъде в долно положение, което позволява сваляне на капака.
- 43** Пръските от храна могат да причинят тежки изгаряния. Пазете уреда и кабела далеч от деца. **НЕ** оставяйте кабела да виси над ръба на маси или плотове или да докосва горещи повърхности.
- 44 ВИНАГИ** дръжте ръцете, лицето и другите части на тялото далеч от клапана за освобождаване на налягане преди или по време на освобождаването на налягането и когато сваляте капака на уреда под налягане след готвене. Парата в уреда може да причини тежки изгаряния. **ВИНАГИ** повдигайте и отваряйте капака далеч от себе си, когато го сваляте.
- 45** Когато подвижният съд за готвене е празен, **НЕ** го загрявайте за повече от 10 минути, тъй като това може да повреди повърхността за готвене.
- 46** Съдът за готвене, кошницата Cook & Crisp™ и решетката с две лица стават изключително горещи по време на процеса на готвене. Избягвайте гореща пара и въздух, докато изваждате съда за готвене и кошницата Cook & Crisp™ от уреда, и **ВИНАГИ** ги поставяйте на топлоустойчива повърхност след сваляне. **НЕ** докосвайте аксесоари по време на или непосредствено след готвене.
- 47** Подвижният съд за готвене може да бъде изключително тежък, когато е пълен със съставки. Трябва да се внимава при повдигане на съда от основата на уреда за готвене.
- 48** Почистването и поддръжката от потребителите не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и не са под наблюдение.
- 49** Оставете уреда да се охлади за около 30 минути преди боравене с него, почистване или съхранение.
- 50** За да прекъснете връзката, завъртете всяко копче на „изключено“, след това изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди почистване, разглобяване, поставяне или сваляне на части и за съхранение.
- 51 НЕ** почиствайте с метални абразивни изделия за почистване. Парченца могат да се отчупят от подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- 52** Вж. раздела Почистване и поддръжка за редовна поддръжка на уреда.



Показва, че трябва да прочетете и прегледате инструкциите, за да получите информацията относно работата и употребата на продукта.



Показва наличието на опасност, която може да причини нараняване, смърт или значителни материални щети, ако предупреждението, включено в този символ, бъде игнорирано.

Избягвайте контакт с гореща повърхност. Винаги използвайте защитни средства за ръцете, за да избегнете изгаряния.






Само за употреба на закрито и в битови условия.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЧАСТИ

- A** Горно ниво (Долен плот)
- B** Двумилицев плот
- C** Кошница Cook & Crisp™
- D** Разглобяем дифузер
- E** Подвижен съд за готвене с вместимост 7.5 литра
- F** Капак за пържене **G**
- Защита от топлина **H**
- Контролен панел
- I** Основа на уреда **J** Капак за готвене под налягане
- K** Клапан за освобождаване на налягането
- L** Поплавъчен клапан
- M** Силиконов пръстен
- N** Капачка против запушване
- O** Отвор за изпускане на въздух
- P** Колектор на конденз

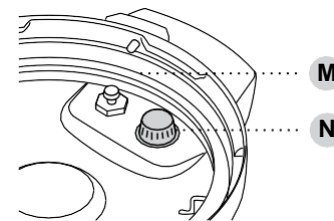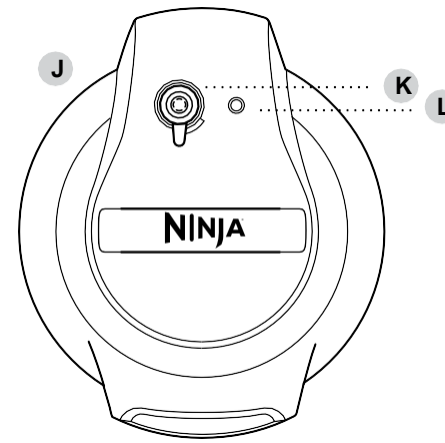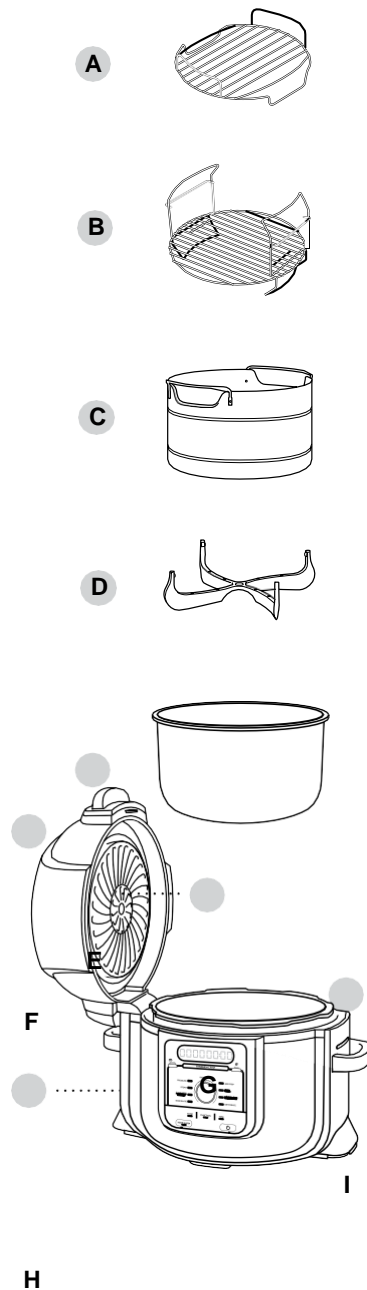


Долна страна на капака за готвене под налягане

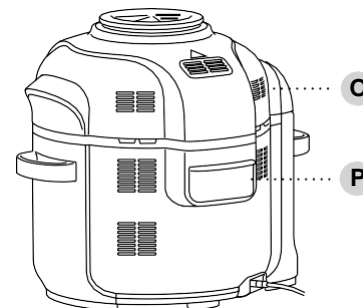


УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

2-Степенна Обръщаща Се Стойка

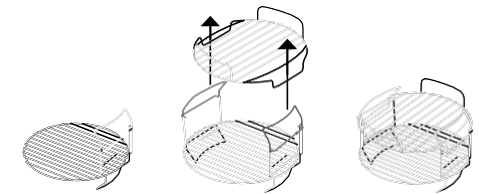


- 1 Поставете двумилицевия плот в съда долното положение.
- 2 Пуснете долния плот с помощта на дръжките му.

КОШНИЦА COOK & CRISP.

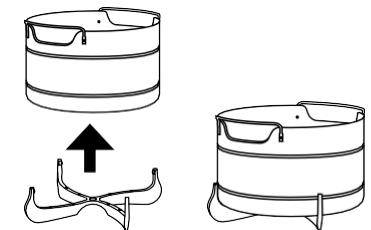

- 1 За да извадите дифузьоера за почистване, издърпайте двете ребра на дифузера от жлеба на кошницата, след което дръпнете здраво надолу.
- 2 За да поставите кошницата Cook & Crisp, поставете кошницата върху дифузера и натиснете здраво.

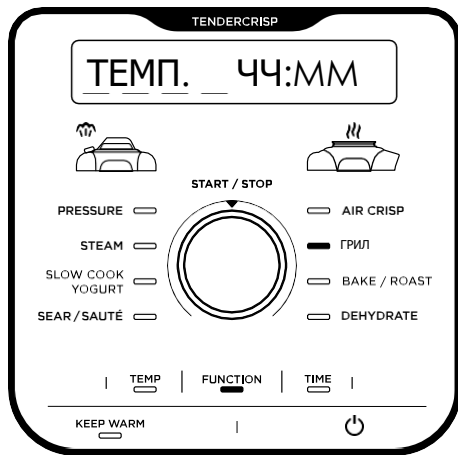

БЕЛЕЖКА: Контролният панел може да се различава в зависимост от модела.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

НАЛЯГАНЕ: Използвайте за бързо приготвяне на храна, като същевременно се поддържа крехкост.

ПАРА: Използвайте за внимателно готвене на деликатни храни при висока температура.

БАВНО ГОТВЕНЕ: Гответе храната си на по-ниска температура за по-дълги периоди от време.

КИСЕЛО МЛЯКО: Пастъризирайте и ферментирайте мляко за кремообразно домашно кисело мляко.

ЗАДУШАВАНЕ/СОТИРАНЕ: За да използвате уреда като плот за печене на месо, сотиране на зеленчуци, задушаване на сосове и други.

ПЪРЖЕНЕ НА ВЪЗДУХ: Придайте на храната хрупкавост с малко или никаква мазнина.

ПЕЧЕНЕ: Използвайте уреда като фурна за крехки месо, печени лакомства и други.

ГРИЛ: Използвайте висока температура, за да карамелизирате и придадете кафяв цвят на храната си.

ДЕХИДРАТИРАНЕ: Дехидратирайте месо, плодове и зеленчуци за здравословни закуски.

БЕЛЕЖКА: При работа в продължение на 1 час или по-малко, часовникът ще

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ БУТОНИ

ФУНКЦИЯ: Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете функция за готвене.

ТЕМПЕРАТУРА: Натиснете ТЕМП, след това използвайте копчето СТАРТ/СТОП, за да регулирате температурата на готвене и/или нивото на налягане.


ВРЕМЕ: Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете времето за готвене.

БЕЛЕЖКА: За да регулирате настройките по време на готвене, натиснете ТЕМП или ВРЕМЕ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете желаната температура или време.

Копче СТАРТ/СТОП: Използвайте копчето, за да изберете функция за готвене, температура на готвене и време за готвене. Натиснете бутона, за да започнете да готвите. Натискането на бутона, докато уредът готви, ще спре текущата функция за готвене.


ПОДГРЯВАНЕ: След готвене под налягане, приготвяне на пара или бавно готвене, уреда автоматично ще превключи в режим „Претопляне“ и ще започне да отброява. Режимът „Претопляне“ ще остане включен за 12 часа или можете да натиснете ПРЕТОПЛЯНЕ, за да го изключите. Режимът „Претопляне“ не е предназначен за затопляне на храна от студено състояние. а

- 1 Свалете и изхвърлете всички опаковъчни материали, рекламни етикети и тиксо от уреда.
- 2 Моля, обърнете специално внимание на инструкциите за експлоатация, предупреждения и важни предпазни мерки, за да избегнете наранявания или материални щети.
- 3 Измийте капака под налягане, силиконовия пръстен, подвижния съд за готвене, кошницата Cook & Crisp™, двулцевия плот и кондензационния колектор в гореща сапунена вода, след това изплакнете и подсушете внимателно. **НИКОГА** не почиствайте основата на уреда за готвене или капачката за готвене под налягане в съдомиялната машина. Проверете капачката за готвене под налягане, за да се уверите, че няма остатъци, запушващи клапаните.
- 4 Силиконовият пръстен е двулцев и може да се поставя в двете посоки. Поставете силиконовия пръстен около външния ръб на жлеба за силиконовия пръстен от долната страна на капачката. Уверете се, че е добре поставен и лежи равно под жлеба за силиконовия пръстен.

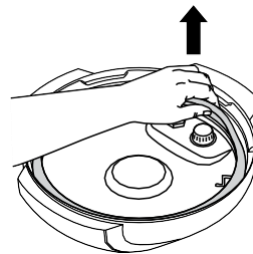



ИНСТАЛИРАНЕ НА КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР

За да инсталирате кондензационния колектор, плъзнете го в гнездото на основата на уреда за готвене. Извадете го, за да го извадите за редно измиване след всяка употреба.

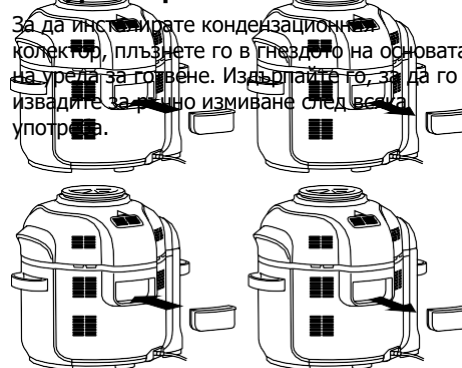

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ ОБРАТНО НА КАПАЧКАТА ПРОТИВ ЗАПУШВАНЕ

Уверете се, че капачката против запушване е в правилното положение, преди да използвате капачката за готвене под налягане. Капачката против запушване предпазва вътрешния клапан на капачката за готвене под налягане от потенциални пръски от храна. Трябва да се почиства след всяка употреба с четка за почистване. За да го свалите, стиснете и дръпнете нагоре. За да го поставите отново, го сложете на място и натиснете надолу.

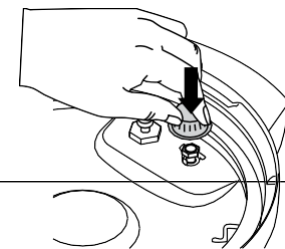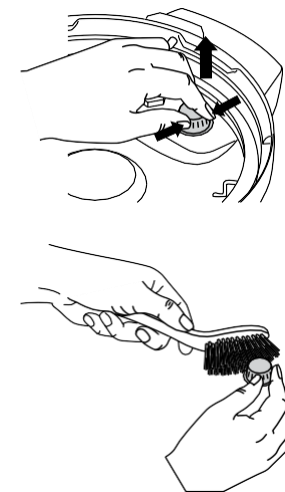

БЕЛЕЖКА: Всеки път преди употреба проверявайте дали силиконовият

РАБОТА С ВАШИЯ УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ I® MAX


РАЗМЕНЕТЕ ГОРНАТА ЧАСТ

Двата капака Ви позволяват безпроблемно да преминавате между всичките си любими методи за готвене. Използвайте капака за готвене под налягане за крехкост, след това използвайте капака за пържене, за да придадете хрупкавост на храната си.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАКА ЗА ПЪРЖЕНЕ


Капакът за пържене е прикрепен към уреда и може да се отвори по всяко време, за да проверите храната си по време на процеса на готвене. Когато капакът се отвори, таймерът ще спре и нагревателят ще се изключи. Когато капакът е затворен, готвенето ще започне отново и таймерът ще продължи да отброява.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ ПРИ УПОТРЕБА НА КАПАКА ЗА ПЪРЖЕНЕ


За да включите уреда, включете захранващия кабел в контакта, след което натиснете .

Пържене на въздух:


- 1 Поставете или кошницата Cook & Crisp™ или двулъцевият плот в съда. Кошницата трябва да има прикрепен дифузер.

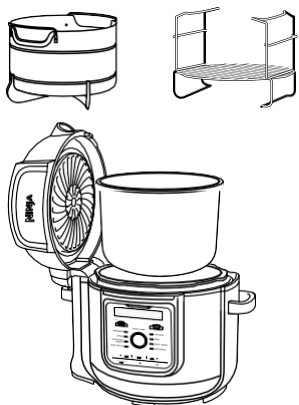


- 2 Добавете съставки към кошницата Cook & Crisp или двулъцевия плот. Затворете капака.

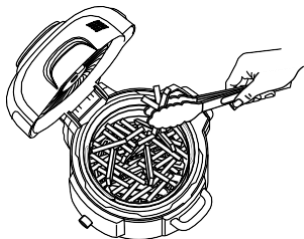

- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете AIR CRISP. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ТЕМП, след това завъртете копчето, за да изберете температура между 150°C и 200°C.

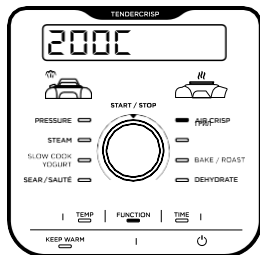

- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да регулирате времето за готвене с минимални стъпки до 1 час. За предварително загряване на уреда, просто добавете допълнителни 5 минути към времето за готвене. Натиснете СТАРТ/СТОП за да започнете да готвите.

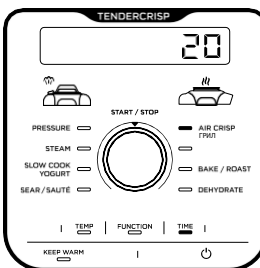


- 5 По време на готвене можете да отворите капака и да повдигнете кошницата, за да разклатите или разтръскате съставки за равномерен загар, ако е необходимо. Когато приключите, свалете кошницата обратно в съда и затворете капака. Готвенето автоматично ще продължи, след като капакът се затвори.



- 6 Когато времето за готвене приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и ще покаже ГОТОВО.

Грил


- 1 Поставете двулъцевия плот в съда в по-високо положение на грила или следвайте указанията във Вашата рецепта.

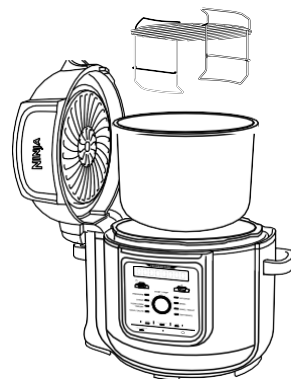

- 2 Поставете съставките върху плота, след което затворете капака.




- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ГРИЛ.

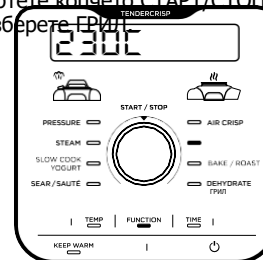


БЕЛЕЖКА: Няма налична или необходима настройка на температурата при използване на функцията Грил.

Запичане/печене


- 1 Добавете съставки и всякакви принадлежности към съда. Затворете капака.
- 2 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ЗАПИЧАНЕ/ПЕЧЕНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ТЕМП, след това завъртете копчето, за да изберете температура между 120 °C и 200 °C.

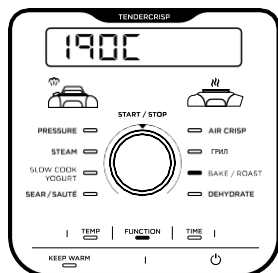

- 3 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да регулирате времето за готвене със стъпки на минута до 1 час и след това на 5-минутни стъпки от 1 час до 4 часа. Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

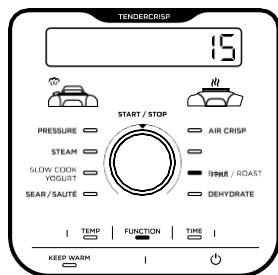


- 4 Когато времето за готвене приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и ще покаже ГОТОВО.

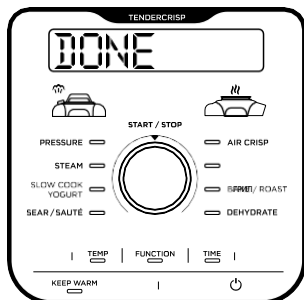


Дехидратиране:

- 1 Поставете двуслойния двулицев плот в съда в долно положение, след което поставете слой от съставки върху плота.

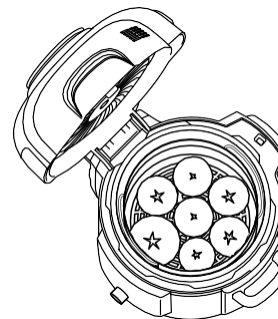


- 2 Придържайки горния слой за дръжките, поставете го надолу върху двулицевия плот в позицията, показана по-долу. След това поставете слой от съставки върху горното ниво и затворете капака.

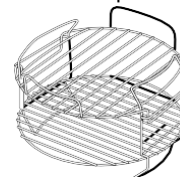


БЕЛЕЖКА: За пет нива на капацитет използвайте стойката за дехидратиране (продава се отделно) директно в съда за готвене.


- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ДЕХИДРАТИРАНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ТЕМП, след това завъртете копчето, за да изберете температура между 25°C и 90°C.

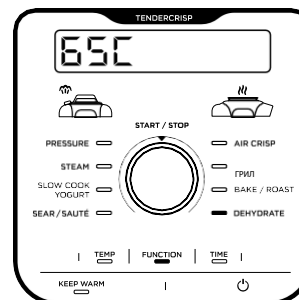

- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да настроите времето за готвене с нарастване на стъпки до 15 минути за времетраене до 12 часа.

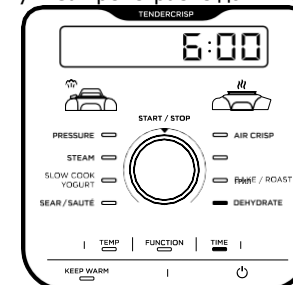


- 5 Затворете капака и натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете да дехидратирате.
- 6 Когато времето за готвене приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и ще покаже ГОТОВО.

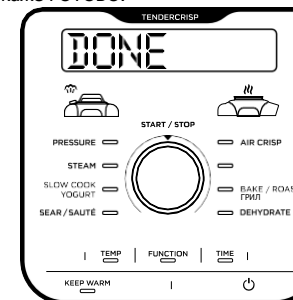


РАБОТА С ВАШИЯ УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ FOODI® MAX TENDERCRISP™ – ПРОД.

МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА КАПАКА ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

- 1 Поставете капакът за готвене под налягане върху уреда, като капакът и основата са подравнени равномерно. Завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира на място.


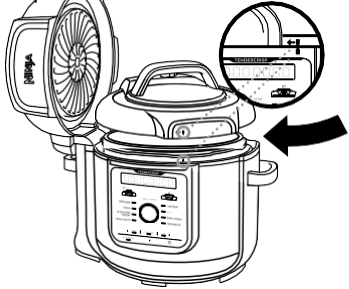


- 2 Капакът под налягане се заключва, когато шракне на място и логото на Ninja е обърнато към Вас.

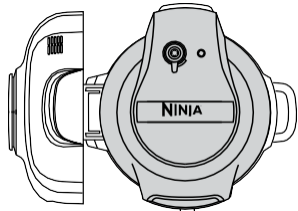

- 3 За да отключите капака за готвене под налягане, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. Повдигнете го нагоре и далеч от себе си, тъй като в уреда ще остане малко пара и ще излезе, когато капакът се отвори.

БЕЛЕЖКА: Капакът под налягане няма да се отключи, докато уредът не бъде напълно освободен от налягане.

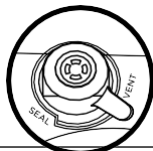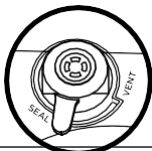


ХЕРМЕТИЧНО за готвене под налягане за пара, бавно готвене, и задушаване/сотиране

БЕЛЕЖКА: Клапанът ще се


ВОДЕН ТЕСТ: ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Препоръчва се потребителите за първи път да направят тест с вода, за да се запознаят с готвенето под налягане.

- 1 Поставете съда на основата на уреда за готвене и добавете 750 мл вода със стайна температура в съда.

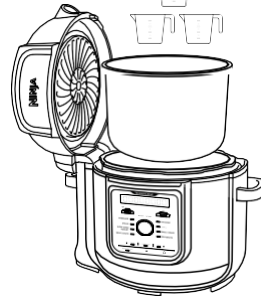


- 2 Поставете капака за готвене под налягане, като подравните стрелката отпред на капака със стрелката отпред на основата на уреда за готвене. След това завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато застане на мястото си.

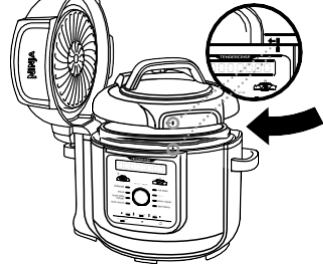


- 3 Уверете се, че клапанът за изпускане на парата е в ХЕРМЕТИЧНО положение.



- 4 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ПОД НАЛЯГАНЕ. Уредът ще използва по подразбиране високо (HI) налягане и настройка на времето от 2 минути. Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете.

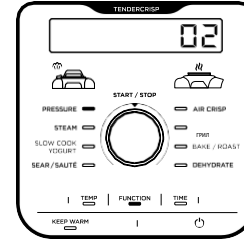


- 5 Дисплеят, показващ PRE и известно отделяне на пара, показват, че налягането се повишава. При пълно налягане, обратното броене ще започне.



БЕЛЕЖКА: Времето до достигане на налягане варира и може да отнеме до 15 минути.

- 6 Когато обратното броене приключи, уреда ще издаде звуков сигнал и ще покаже ГОТОВО преди автоматично да превключи в режим ПОДГРЯВАНЕ и започне да отброява.

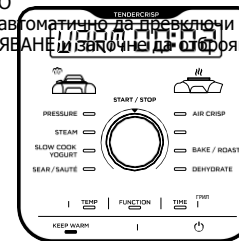

- 7 Завъртете клапана за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ, за да изпуснете бързо парата под налягане. От клапана за освобождаване на налягането ще излезе силна струя пара. Когато парата се освободи напълно, поплавковъчният клапан ще слезе надолу и капакът може да се отвори.



ЕСТЕСТВЕНО ИЗПУСКАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО СПРЯМО БЪРЗО ИЗПУСКАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО

Естествено изпускане на налягането спрямо Когато готвенето под налягане приключи, парата естествено ще се освободи от уреда, докато се охлажда.

Това може да отнеме повече от 20 минути, в зависимост от количеството съставки в съда. През това време уредът ще превключи в режим „Подгряване“. Натиснете ПОДГРЯВАНЕ, ако искате да изключите режима подгряване. Когато естественото освобождаване на налягането приключи, поплавъчният клапан ще слезе надолу.

Бързо изпускане на налягането Използвайте САМО ако рецептата Ви го изисква След готвене под налягане и светване на индикатора ПОДГРЯВАНЕ завъртете клапата за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ за бързо освобождаване на парата. Изпускането на пара ще бъде придружено от съскач звук.

След освобождаването на налягането в уреда ще остане малко пара и ще излезе при отваряне на капака. Повдигнете го и го наклонете далеч от Вас, като се уверите, че в основата на уреда за готвене не се стича конденз.



БЕЛЕЖКА: По всяко време по време на естествения процес на освобождаване можете да превключите към бързо освобождаване, като завъртите клапата за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ.

ПОСТАВЯНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ


Тъй като налягането се увеличава в уреда, контролният панел ще покаже PRE. Времето за налягане варира в зависимост от количеството и температурата на съставките, както и от течността в съда. От съображения за безопасност, капакът ще се заключи, когато уредът е под налягане, и няма да се отключи, докато налягането не се изпусне. След като уредът достигне пълно налягане, цикълът на готвене ще продължи и таймерът ще започне да отброява.



БЕЛЕЖКА: Достигането на налягане може да отнеме повече от 20 минути.


РАБОТА С ВАШИЯ УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ FOODI® MAX TENDERCRISP™ – ПРОД.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ ПРИ УПОТРЕБА НА КАПАКА ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

За да включите уреда, включете захранващия кабел в контакта в стената, след което натиснете .


Готвене под налягане

- 1 Поставете съставките и най-малко 1 чаша течност в съда, както и всички необходими аксесоари. **НЕ** пълнете съда над линията МАКСИМАЛНО ПЪЛНЕНЕ.

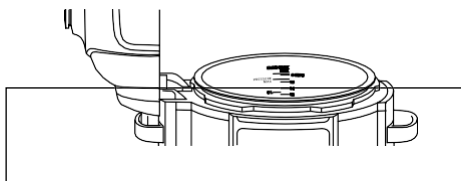


БЕЛЕЖКА: Когато готвите ориз, боб или други съставки, които се разширяват, **НЕ** пълнете съда повече от половината.

- 2 Поставете капака на уреда под налягане и завъртете клапана за изпускане на налягането в ХЕРМЕТИЧНО положение.

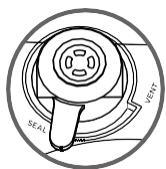


- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ПОД НАЛЯГАНЕ. Ще се покаже стандартната настройка. Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да изберете НГ или ПО.



TIME

БЕЛЕЖКА: При работа в продължение на 1 час или по-малко, часовникът ще

- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да настроите времето за готвене с нарастване на стъпки до 1 час, след това на стъпки от 5 минути за времетраене от 1 до 4 часа.

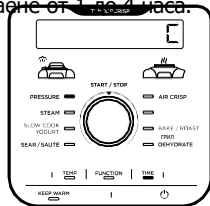

- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето. Уредът ще започне да създава налягане и PRE ще се покаже на дисплея. Уредът ще започне да отброява, когато е напълно под налягане.



БЕЛЕЖКА: Времето до достигане на налягане варира и може да отнеме до 15 минути.

- 6 Когато времето за готвене приключи, уредът ще издаде звуков сигнал, ще превключи автоматично в режим Поддържане на ястието топло и ще започне да отброява.




БЕЛЕЖКА: След като готвенето приключи, можете да натиснете ПОДДЪРЖАНЕ ТОПЛО, за да изключите режима за поддържане на ястието топло.

- 7 Оставете уреда да освобождава по естествен път налягането или, ако рецептата го изисква, завъртете клапана за освобождаване на налягане в положение ИЗПУСКАНЕ, за да изпуснете бързо парата.



Пара


- 1 Добавете 1 чаша течност (или определено от рецептата количество) в съда, след това поставете обръщатата се решетка или кошницата Cook & Crisp™ със съставките в съда.

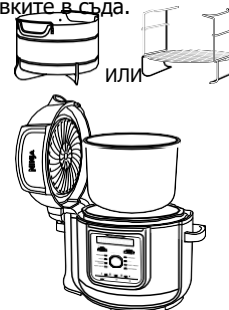

- 2 Поставете капака на уреда под налягане и завъртете клапана за изпускане на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ.



- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете ПАРА.

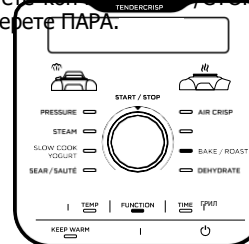


БЕЛЕЖКА: Няма настройка на температурата, когато използвате функцията ПАРА.

- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да настроите времето за готвене с нарастване на стъпки до 30 минути. Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.
- 5 Уредът ще започне да загрева, за да доведе течността до кипене. Дисплеят ще покаже PRE. Анимацията за нагряване ще се показва, докато уредът достигне температура и след това дисплеят ще покаже КИПЕНЕ и таймерът ще започне да отброява.



- 6 Когато времето за готвене приключи, уреда ще издаде звуков сигнал и автоматично ще премине в режим „Подгряване“ и ще започне да отброява. Уверете се, че подавният клапан е слязъл надолу, преди да отворите капака.

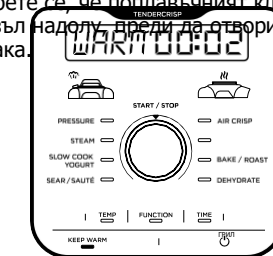

БЕЛЕЖКА: След като готвенето приключи, можете да натиснете бутона ПОДГРЯВАНЕ, за да изключите режима подгряване.


РАБОТА С ВАШИЯ УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ FOODI® MAX TENDERCRISP™ – ПРОД.

Бавно готвене

- 1 Добавете съставките в съда. **НЕ** пълнете съда над линията МАКСИМАЛНО.
- 2 Поставете капака на уреда под налягане и завъртете клапана за изпускане на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ.



- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете SLOW COOK. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да изберете HI или LO.

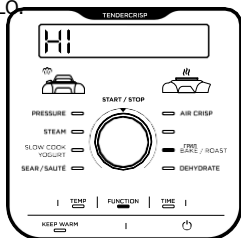

- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да настроите времето за готвене с нарастване на стъпки до 15 минути за времетраене до 12 часа.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

БЕЛЕЖКА: Настройката за време за бавно готвене ВИСОКО може да се регулира между 4 и 12 часа; настройката за бавно готвене НИСКО може да се регулира между 6 и 12 часа.

- 6 Когато времето за готвене приключи, уредът ще издаде звуков сигнал, ще превключи автоматично в режим Поддържане на ястието топло и ще започне да отброява.

Кисело мляко


- 1 Добавете желаното количество мляко в съда.

БЕЛЕЖКА: Ако предпочитате да пастъризирате, охладете и добавяте култури, без да използвате уреда, пропуснете стъпки 1–9. Вместо това натиснете ВРЕМЕ, изберете FMNT, натиснете ВРЕМЕ, изберете желаното време за инкубация, след това натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете.


- 2 Поставете капака на уреда под налягане и завъртете клапана за изпускане на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ.



- 3 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП, за да изберете КИСЕЛО МЛЯКО. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да изберете YGRT или FMNT.

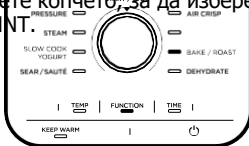


- 4 Натиснете ВРЕМЕ, след това завъртете копчето, за да регулирате времето на инкубация на стъпки от 30 минути между 8 и 12 часа.

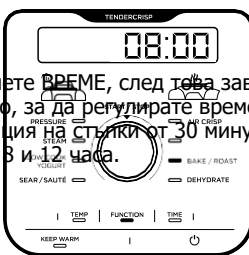


- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете пастъризацията.


- 6 Уредът ще покаже КИПЕНЕ, докато пастъризира. Когато температурата на пастъризация бъде достигната, уредът ще издаде звуков сигнал и ще покаже ОКЛАЖДАНЕ.

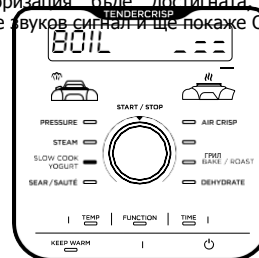

- 7 След като млякото се охлади, уредът ще покаже последователно ДОБАВЯНЕ И ВАРЕНЕ и времето за инкубация.

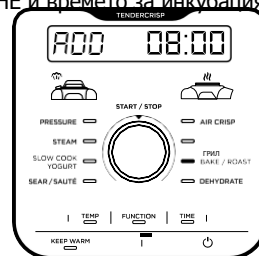


- 8 Свалете капака за готвене под налягане и оберете пяната от горната част на млякото.
- 9 Добавете култури от кисело мляко към млякото и разбъркайте, за да се смесят. Поставете капака под налягане и натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете процеса на инкубация.

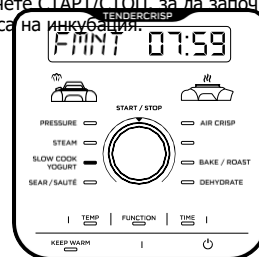

- 10 Дисплеят ще покаже FMNT и ще започне да отброява. Когато времето за инкубиране приключи, уредът ще издаде

Задушаване/сотиране

- 1 Добавете съставките в съда.
- 2 Натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето, за да изберете ЗАДУШАВАНЕ/СОТИРАНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете ТЕМП, след това завъртете копчето, за да изберете LO, CO, MD, HI или FI.

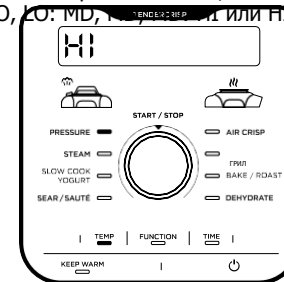

БЕЛЕЖКА: Няма налична настройка на времето при използване на функцията Задушаване/сотиране.

- 3 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.


- 4 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да изключите функцията СУШЕНЕ/СОТИРАНЕ. За да превключите на различна функция за готвене, натиснете ФУНКЦИЯ, след това завъртете копчето СТАРТ/СТОП до желаната функция за готвене.

БЕЛЕЖКА: Можете да използвате тази функция с отворен капак за пържене или с капак за готвене под налягане с клапан за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ.

БЕЛЕЖКА: ВИНАГИ използвайте незалепващи прибори в съда. **ДА НЕ СЕ** използват метални прибори, тъй като те ще надраскат незалепващото покритие на съда.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Ninja предлага разнообразие от аксесоари, изработени по поръчка за Вашия уред за готвене под налягане Ninja® Foodi® 2 Tier TenderCrisp™. Посетете ninjakitchen.eu, за да разширите възможностите си и да отнесете готвенето си на следващото ниво.

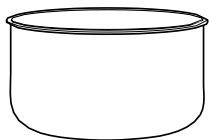

Съд за готвене

Допълнителен съд, за да можете да поддържате забавлението с Foodi®, когато другият Ви съд вече е пълен с вкусна храна.

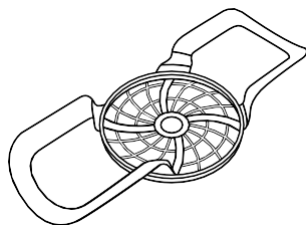


Многофункционален силиконов ластик

Лесно повдигайте съставките и тиганите във и извън съда за готвене.




Многофункционална пластина

Гответе гювечи, дипове и сладки и солени пайове или изпечете пухкава, влажна торта със златист връх за десерт. D22cm H6cm.

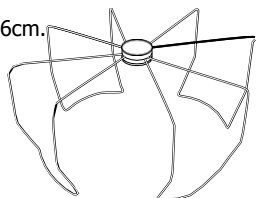


Сгъваем плот за пържене

Пригответе цяла опаковка бекон или превърнете тортиците в обвивки за тако

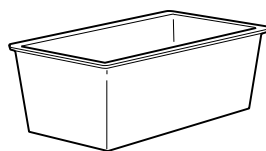

Съд за кексове

Нашият специално проектиран съд е перфектният размер аксесоар за печене на смеси за хляб като например бананови или от тиквички. Д 21cm x Ш 11cm x В 9cm приблизително

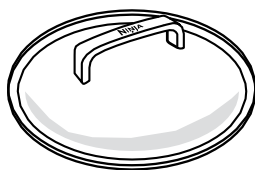


Сътеклен капак

Гледайте в съда по време на множество функции за готвене, след това използвайте за транспортиране или лесно съхраняване.



Допълнителен комплект силиконови пръстени

Комплектът от 2 опаковки силиконови пръстени помага да се запазват отделни вкусове — използвайте единия, когато готвите солени, а другия — когато готвите сладки храни.

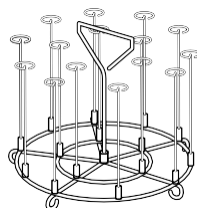


Стойка за шишчета

Съвместима само с моделите с вместимост 7.5 литра

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване: Миене в съдомиялна машина и на ръка

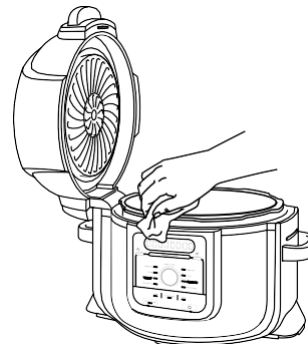



Уредът трябва да се почиства старателно след всяка употреба.

- 1 Изключете уреда от контакта преди почистване.
- 2 За да почистите основата на уреда за готвене и контролния панел, избършете ги с влажна кърпа.
- 3 Капакът за готвене под налягане и съда за готвене, силиконовият пръстен, двулицевият плот, кошницата Cook & Crisp™ и подвижен дифузер могат да се мият в съдомиялна машина.

БЕЛЕЖКА: НИКОГА не поставяйте основата на уреда за готвене в съдомиялната машина и не я потапяйте във вода или друга течност.

- 4 Капакът за готвене под налягане, включително клапанът за освобождаване на налягането и капачката против запушване, може да бъдат измити с вода и сапун за миене на съдове.
- 5 За да почистите капакът за пържене, избършете го с мокра кърпа или кухненска ролка, след като топлинният щит се охлади.
- 6 Ако остатъци от храна са залепнали върху съда за готвене, двулицевият плот или кошницата Cook & Crisp, напълнете съда с вода и оставете да се накснат преди почистване. **НЕ** използвайте почистващи гъби. Ако е необходимо търкане, използвайте неабразивен почистващ препарат или течен сапун за съдове с найлонова гъба или четка.
- 7 Измишете на въздух всички части след всяка

Сваляне и поставяне обратно на силиконовия пръстен

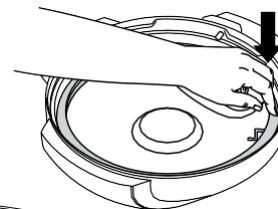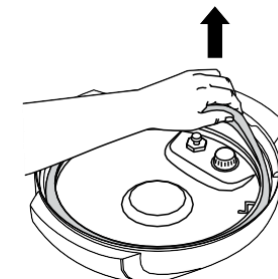

Силиконов пръстен

Жлеб на силиконовия пръстен

За да свалите силиконовия пръстен, издърпайте го навън, част по част, от стойката на силиконовия пръстен. Пръстенът може да се монтира и с двете страни нагоре. За да поставите обратно, натиснете го надолу в жлеба част по част.

След употреба отстранете остатъците от храна от силиконовия пръстен и капачката против запушване.

Поддържайте силиконовия пръстен чист, за да избегнете неприятна миризма

Измиването му в топла, сапунена вода или в съдомиялната машина може да премахне миризмата. Нормално е обаче да поема миризмата на някои кисели храни. Препоръчително е да имате на разположение повече от един силиконов пръстен. Можете да закупите допълнителни силиконови пръстени от ninjakitchen.eu

Защо уредът ми отнема толкова време, за да постигне налягане? Колко време отнема привиждането под налягане?

- Времето за готвене може да варира в зависимост от избраната температура, текущата температура на съда и температурата или количеството на съставките.
- Проверете дали вашият силиконов пръстен е напълно поставен и прилепен до капака. Ако е поставен правилно, трябва да можете леко да дърпате пръстена, за да го завъртите.
- Проверете дали капакът под налягане е напълно заключен и клапанът за освобождаване на налягане е в ХЕРМЕТИЧНО положение, когато готвите под налягане.

Защо времето отброява толкова бавно?

- Може да сте задали часове, а не минути. Когато настройвате времето, на дисплея ще се появи ЧЧ:ММ и времето ще се увеличава/намалява с нарастване от минута.

Как мога да разбера кога уредът е под налягане?

- Въртящите се светлини ще се покажат на екрана, за да покажат, че уредът започва да натрупува налягане.

PRE и движещите се светлини се показват на екрана на дисплея, когато използвате функцията за готвене под налягане или на пара.

- Това показва, че уредът натрупува налягане или подгрява, когато използва ПАРА или НАЛЯГАНЕ. Когато уредът приключи с компресирането на налягане, зададеното време за готвене ще започне да се отброява.

От уреда ми излиза много пара, когато се използва функцията Пара.

- Нормално е парата да се отделя през клапана за освобождаване на налягането по време на готвене. Оставете клапата за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ за Пара, Бавно готвене и Задушаване/сотиране.

Защо не мога да сваля капака за готвене под налягане?

- Като функция за безопасност, капакът за готвене под налягане няма да се отключи, докато уредът не бъде напълно освободен от налягане. Завъртете клапана за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ, за да изпуснете бързо парата под налягане. От клапана за освобождаване на налягането ще излезе силна струя пара. Когато парата се освободи напълно, уредът ще бъде готов за отваряне. Завъртете капака за готвене под налягане обратно на часовниковата стрелка, след това го повдигнете нагоре и далеч от себе си.

Трябва ли клапанът за освобождаване на налягането да е разхлабен?

- Да Разхлабването на клапана за освобождаване на налягането е преднамерено; той позволява бърз и лесен преход между ХЕРМЕТИЧНО и ИЗПУСКАНЕ и помага за регулиране на налягането, като отделя малки количества пара по време на готвене, за да гарантира превъзходни резултати. Моля, уверете се, че е обърнат възможно най-много към позиция ХЕРМЕТИЧНО при готвене под налягане и доколкото е възможно към позиция ИЗПУСКАНЕ при бързо освобождаване.

Уредът съска и не достига налягане.

- Уверете се, че клапанът за освобождаване на налягането е завъртян в положение ХЕРМЕТИЧНО. Ако сте направили това и все още чувате силен съскащ шум, това може да означава, че вашият силиконов уплътнител не е напълно на мястото си. Натиснете СТАРТ/СТОП, за да спрете готвенето, ИЗПУСНЕТЕ парата, ако е необходимо, и свалете капака под налягане. Натиснете надолу силиконовия пръстен, като се уверите, че той е напълно поставен и лежи под жлеба на пръстена. След като бъде напълно поставен, трябва да можете леко да придърпате пръстена, за да го завъртите.

Уредът брои нагоре, а не отброява обратно.

- Цикълът на готвене е завършен и уредът е в режим Подгряване.

Колко време отнема на уреда да се освободи от налягане?

- Бързото освобождаване е около 2 минути или по-малко. Естественото освобождаване може да отнеме до 20 минути или повече, в зависимост от вида на храната и/или количеството течност и храна в съда.

На дисплея се появява съобщение за грешка „СЛОЖЕТЕ СЪД“

- Съдът за готвене не е вътре в основата на уреда за готвене. За всички функции е необходим съд за готвене.

Съобщението за грешка „ДРУГ КАПАК“ се появява на дисплея и иконата на капака мига.

- Поставен е неправилен капак за желаната функция за готвене. Сложете капака за готвене под налягане, за да използвате функциите Под налягане, Бавно готвене, Кисело мляко, Пара или Подгряване.

На дисплея се появява съобщение за грешка „ЗАТВОРЕТЕ КАПАКА“

- Капакът за пържене е отворен и трябва да бъде затворен, за да стартира избраната функция.

На дисплея се появява съобщение за грешка „ЗАВЪРТЕТЕ КАПАКА“

- Капакът за готвене под налягане не е напълно поставен. Завъртете налягането по часовниковата стрелка, докато щракне, за да използвате функциите за налягане, бавно готвене, кисело мляко, пара и подгряване.

На дисплея се появява съобщение за грешка „ОТВОРЕТЕ КЛАПАНА ЗА ИЗПУСКАНЕ“

- Когато е зададено на Бавно готвене или Задушаване/сотиране и уредът усети повишаване на налягането, това съобщение показва, че клапанът за освобождаване на налягането е в положение ХЕРМЕТИЧНО.
- Завъртете клапата за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ и го оставете така за останалата част от функцията за готвене.
- Ако не завъртите клапана за освобождаване на налягането в положение ИЗПУСКАНЕ в рамките на 5 минути, програмата ще се анулира и уредът ще се изключи.

Когато използвате функцията Пара, на дисплея се появява съобщението за грешка „ДОБАВЕТЕ ВОДА“.

- Нивото на водата е твърде ниско. Добавете още вода към уреда, за да продължи функцията.

Когато използвате функцията Под налягане, на дисплея се появява съобщението за грешка „ДОБАВЕТЕ ВОДА“.

- Добавете още течност в съда, преди да рестартирате цикъла за готвене под налягане.
- Уверете се, че клапанът за изпускане на парата е в ХЕРМЕТИЧНО положение.
- Уверете се, че силиконовият пръстен е инсталиран правилно.

Появява се съобщение „ГРЕШКА“.

- Уредът не функционира изправно. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 0800 000 9063.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- 1 За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на съда за готвене, без да се припокриват. Ако съставките се припокриват, не забравяйте да разклатите когато зададеното време за готвене изтече наполовина.
- 2 За по-малки съставки, които могат да изпаднат през двулицевия плот, препоръчваме първо да ги увиете в пергаментова хартия или фолио.
- 3 Когато превключвате от готвене под налягане към използване на капака за пържене, препоръчително е да изпразните съда от останалата течност за постигане на най-добра хрупкавост.
- 4 Използвайте режима подгряване, за да поддържате храната на топла, безопасна за храната температура след готвене. За да предотвратите изсъхването на храната, препоръчваме да държите капака затворен и да използвате тази функция непосредствено преди сервиране. За да претоплите храната, използвайте функцията Пържене на горещ въздух.
- 5 Когато използвате рецепта за Ninja Foodi® 6L в този уред, може да се наложи допълнително време за готвене или допълнително разклащане на кошницата Cook & Crisp®.
- 6 Рецепти за готвене под налягане за вместимост 6 литра като супи, яхнии и чили могат да бъдат увеличени с 50% в Ninja® Foodi® Max.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да поръчате допълнителни части и аксесоари, отидете на ninjakitchen.eu или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на 0800 000 9063.

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Германия като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме допълнителна гаранция от производителя до две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати. Моля, обърнете внимание, че 2-годишната гаранция е достъпна във всички държави от ЕС и в Обединеното кралство, ако излезе от ЕС по време на гаранционния срок.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи изправно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Допълнително съдействие е на разположение на адрес www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделиято (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете на

адрес www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години, считано от датата на покупката.
- Моля, пазете касовата бележка през цялото време. Ако трябва да използвате Вашата гаранция, ще ни е необходима касовата бележка, за да потвърдим, че предоставената ни информация е вярна. Невъзможността да се представи валидна касова бележка ще обезсили вашата гаранция.

Какви са предимствата от регистрирането на моята гаранция?

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете да изберете да получавате нашия бюлетин, съдържащ полезни съвети, информация и конкурси. Чуйте последните новини за новите технологии и нововъведения на Ninja. Ако регистрирате гаранцията си онлайн, ще получите незабавно потвърждение, че сме получили Вашите данни.

За подробности относно нашата политика за поверителност, моля, посетете www.ninjakitchen.eu

Колко дълга е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството означава, че Вашият продукт има гаранция от общо две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдържане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).
- Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или неговите агенти, Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или негови агенти, освен ако не можете да докажете, че извършените от други ремонти или промени не са свързани с дефекта, за който сте прилага гаранцията.

Какво се случва, когато гаранцията ми изтече?

Ninja не проектира продукти, които да издържат за ограничен период от време. Оценяваме желанието на нашите клиенти да ремонтират кухненския си уред след изтичане на гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нашата безплатна телефонна линия за обслужване на клиенти и попитайте за нашата гаранционна програма на 0800 000 9063.

Къде мога да купя оригинални резервни части и аксесоари за Ninja?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени от същите инженери, които са разработили Вашия кухненски уред Ninja. Пълен набор от резервни части Ninja, резервни части и аксесоари за всички машини Ninja ще намерите на адрес www.ninjakitchen.eu

Моля, не забравяйте, че използването на резервни части, различни от тези на Ninja, може да обезсили гаранцията на Вашия производител. Вашите законни права обаче не са засегнати.