

# NINJA®

## Foodi™

POWER  
NUTRI  
БЛЕНДЕР  
2-В-1



# CB100EU

BRUGSANVISNING  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
ИНСТРУКЦИЯ  
INSTRUCCIONES  
INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI  
INSTRUCTIES  
INSTRUKSJONER  
OHJEET  
ANVISNINGAR



# БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОКУПКА

Power Nutri блендер 2-в-1 Ninja® Foodi®



## РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu



Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

## ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел: .....

Сериен номер:



Дата на покупка: .....

(Пазете касовия бон)

Запазване на покупката:

.....

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240 V~ 50-60 Hz

Вата: 1100W

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И  
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

**ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ:** Можете да намерите модела и серийните номера на етикета на QR кода на гърба на устройството до захранващия кабел.

# СЪДЪРЖАНИЕ




Важни инструкции за безопасност .....	32
Запознаване с Вашия блендер. ....	34
Части. ....	34
Преди първата употреба. ....	34
Информация за купата Power Nutri.....	34
Работа с контролния панел. ....	35
Използване на купата Power Nutri. ....	36
Използване на чашата Power Nutri. ....	38
Грижа и поддръжка .....	40
Почистване .....	40
Съхранение .....	40
Нулиране на термостата на двигателя .....	40
Ръководство за отстраняване на неизправности.....	41
Регистрация на продукта.....	42



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен този продукт. Той може да вземе този продукт за екологосъобразно безопасно рециклиране.

# ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

	Прочетете и прегледайте инструкциите за експлоатация и употреба.
	Показва наличието на опасност, която може да причини нараняване, смърт или значителни материални щети, ако предупреждението, включено в този символ, бъде игнорирано.
	Само за употреба на закрито и в битови условия.
<b>Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:</b>	

## ⚠ ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, сериозни наранявания, смърт или повреда, когато използвате този уред, следвайте тези основни предпазни мерки.

### Общи предпазни мерки

- Внимателно спазвайте и следвайте всички предупреждения и инструкции. Този уред съдържа електрически връзки и движещи се части, които потенциално представляват риск за потребителя.
- ВИНАГИ** бъдете внимателни, когато боравите с комплектите хибридни остриета. Остриетата са остри, боравете внимателно. Хващайте комплекта хибридни остриета, **САМО** като хванете външния периметър на основата на комплекта ножове. Неспазването на вниманието при боравене с острието ще доведе до риск от разкъсани рани.
- Не бързайте и внимавайте по време на разопаковането и настройката на уреда. Този уред съдържа остри, лесно подвижни остриета, които могат да причинят нараняване, ако с тях не се работи правилно.
- Направете опис на цялото съдържание, за да сте сигурни, че разполагате с всички части, необходими за правилното и безопасно функциониране на уреда.
- Остриетата са остри. Работете внимателно.
- Изключете уреда от контакта, когато не се използва, преди да сглобите или разглобите части и преди почистване. За да изключите щепсела, хванете щепсела за корпуса и издърпайте от контакта. **НИКОГА** не изключвайте, като хващате и дърпате гъвкавия кабел.
- Преди употреба измийте всички части, които могат да имат досег с храна. Следвайте инструкциите за измиване, описани в това ръководство за употреба.

- За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ** потапяйте уреда или оставяйте захранващия кабел в контакт с каквато и да е форма на течност.
- НЕ** използвайте този уред на открито. Той е предназначен само за битова употреба на закрито.
- Този уред има важни маркировки на ръба на щепсела. Щепселът или целият кабел (ако щепселът е оформен върху кабела) не е подходящ за подмяна. Ако повреден, уредът трябва да се смени.
- НЕ** работете с уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или след като уредът е изпуснат или повреден по някакъв начин. Този уред няма части за обслужване от потребителя. Ако е повреден, свържете се с SharkNinja за сервизен ремонт.
- Удължителни кабели **НЕ** трябва да се използват с този уред.
- НЕ** позволявайте на малки деца да работят с този уред или да го използват като играчка. При употреба на уреда в присъствието на деца се изисква постоянно наблюдение.
- Този уред **НЕ** е предназначен за използване от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не им е даден надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Преди всяка употреба **проверявайте комплектите остриета за повреди**. Ако острието е огънато или има съмнения за повреда, свържете се с SharkNinja, за да договорите подмяна.
- НЕ** се опитвайте да заточвате остриета.
- НЕ** позволявайте на уреда или кабела да виси над ръбовете на маси или плотове. Кабелът може да се заклеши и да издърпа уреда от работната повърхност.
- НЕ** позволявайте на части на уреда да влизат в контакт с горещи повърхности, включително печки и други отоплителни уреди.
- ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.

**ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.

- НИКОГА** не поставяйте комплекта остриета в основата на двигателя, без първо да е прикрепен към чашата.
- Дръжте ръцете, косата и дрехите извън съда, когато зареждате и работите.
- Използвайте **САМО** приставки и аксесоари, предоставени с продукта или препоръчани от SharkNinja. Използване на принадлежности, които не се препоръчват от SharkNinja, може да причини пожар, токов удар или наранявания.
- По време на работа и работа с уреда избягвайте контакт с движещи се части.
- НЕ** използвайте уреда с празен съд.
- НЕ** пълнете съдове след линиите за **МАКСИМАЛНО ПЪЛНЕНЕ** или **МАКСИМАЛНО** съдържание на **ТЕЧНОСТ**.
- НЕ** поставяйте в микровълнова фурна съдове или аксесоари, предоставени с уреда.
- НЕ** използвайте за смилане на съставки.
- Преди работа уверете се, че всички прибори са извадени от съдовете. Ако не извадите приборите, съдите могат да се счупят и евентуално да доведат до телесни наранявания и материални щети.
- НИКОГА** не работете с уреда без поставени капаци и капачки. **НЕ** се опитвайте да изолирате блокиращия механизъм. Уверете се, че съдът и капакът са правилно монтирани преди работа.
- НЕ** излагайте съдовете и аксесоарите на екстремни температурни промени. Те могат да се повредят.

- НИКОГА** не оставяйте уреда без надзор, докато сте в употреба.
- НЕ** смесвайте горещи течности. Това може да доведе до натрупване на налягане и излагане на пара, което може да създаде риск от изгаряне за потребителя.
- Ако установите, че несмесени съставки са залепнали на страните на чашата, спрете уреда, свалете комплекта ножове и използвайте стъргалка, за да отлепите съставките.
- НЕ** се опитвайте да извадите съда и капачите от основата на двигателя, докато двигателят все още се върти.


Когато приключите, спрете устройството, като докоснете бутона за захранване и изчакайте дискът да спре да се върти. Оставете уреда да спре напълно, преди да свалите капака и контейнера.

- Извадете модула на хибридните ръбове от Power Nutri Cup или Power Nutri Bowl след приключване на смесването. **НЕ** съхранявайте съставките преди или след смесването им в чашата с прикрепено острие. Някои храни могат да съдържат активни съставки или да отделят газове, които ще се разширят, ако бъдат оставени в запечатан контейнер, което води до натрупване на прекомерно налягане, което може да представлява риск от нараняване. За съхранение на съставките в чашата, използвайте само капак с чучур за покриване. За съхранение на съставки в купата, използвайте само капака с чучур или капака за съхранение.
- Ако уредът прегрее, термичен ключ ще активира и временно ще деактивира двигателя. За да нулирате, изключете уреда и го оставете да се охлади за около 15 минути, преди да използвате отново.
- Максималната мощност на този уред се основава на конфигурацията на комплекта хибридни ножове и чашата Power Nutri. Други конфигурации могат да изразходват по-малко енергия или електричество.
- НЕ** обработвайте сухи съставки, без да добавяте течност в чашата Power Nutri или купата Power Nutri. Те не са предназначени за сухо смесване.
- За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ** потапяйте основата с двигателя във вода или други течности. Изключете основата на двигателя преди почистване.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

## ЧАСТИ

- A Капак с чучур
- B 700ml чаша Power Nutri
- C Капак за съхранение.
- D 400ml купа Power Nutri
- E Комплект ножове с хибридни остриета
- F Двигателна основа  
(прикрепеният захранващ кабел не е показан)

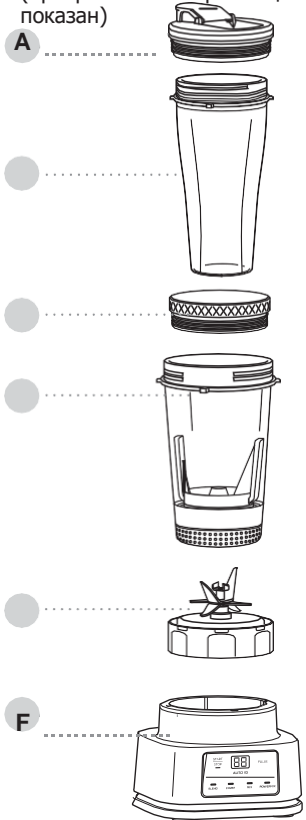

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Сглобяването на ножовете Hybrid Edge не е съвместимо с други продукти на Ninja.

За да поръчате допълнителни части и аксесоари посетете [ninjakitchen.co.uk](http://ninjakitchen.co.uk)

## ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

**ВАЖНО:** Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Работете с комплекта ножове с хибридни остриета, като хванете периметъра на основата на ножовете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички приставки са без ВРА и могат да се мият в съдомиялна машина. Препоръчва се контейнерите, капациите и ножовете да се поставят върху горната тава на съдомиялната машина. Уверете се, че монтажът на острието и капакът са свалени от контейнера, преди да поставите в съдомиялната машина. Когато работите с комплекта ножове, бъдете внимателни.

- 1 Извадете всички опаковъчни материали от уреда. Бъдете внимателни при разпаковане на комплекта остриета, тъй като остриетата са остри.
- 2 Измийте контейнерите, капациите и комплекта остриета в топла, сапунена, вода, като използвате прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни, когато работите с комплекта остриета, тъй като остриетата са остри.
- 3 Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУПАТА POWER NUTRI




Захранване чрез твърди и замразени съставки, използвани за изискване на много спиране, остърване и бъркане на рецепти. Но сега е по-лесно от всякога да се създадат дебели и лъжички коктейли, орехови масла и др. Всичко, което трябва да направите, е да завъртите Power Paddle, докато смесвате, за да избутате съставките надолу към острието. Това е като да имаш вграден тампер.

# РАБОТА С КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

## ПРОГРАМИ AUTO-iQ

Интелигентните предварително зададени програми съчетават уникални модели за смесване и пауза, които вършат работата вместо Вас. След като бъде избрана предварително зададена програма, тя ще започне веднага и автоматично ще спре, когато смесването приключи. За да спрете смесването преди края на програмата, натиснете отново активния в момента бутон.

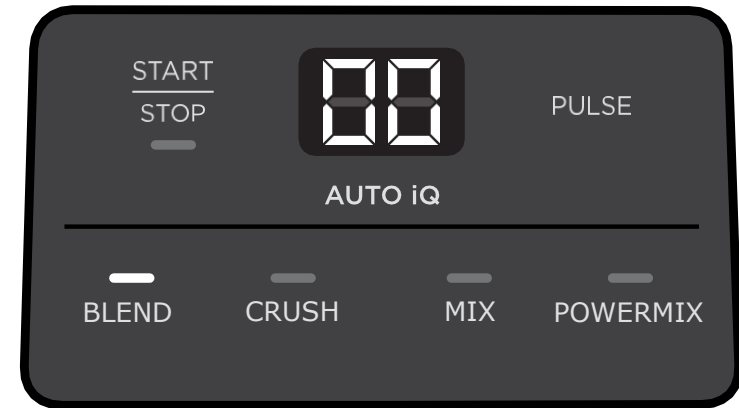

## ПРОГРАМИ AUTO-iQ

### СМЕСВАНЕ

Комбинируйте любимите си пресни или замразени съставки, течности и прахове, за да създадете смутита и протеинови шейкове.

### ТРОШЕНЕ

Превърнете леда, сока и плодовете в експертно смесени замразени напитки. Идеално и за жилави, листни или влакнести цели плодове и зеленчуци, включително корите, семената и стъблата им.

### СМЕСВАНЕ

Създайте хапки смути към замразено кисело мляко.

### POWERMIX

Създайте всичко от намазващи се масла от ядки до перфектното куче.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати, когато използвате Power Nutri Bowl, използвайте програмите Auto-iQ, MIX и POWERMIX.

## РЪЧНИ ПРОГРАМИ:

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръчните програми не могат да се използват заедно с никакви програми Auto-iQ.

### СТАРТ/СТОП

Натиснете веднъж, за да започнете непрекъснато движение до 60 секунди; натиснете отново, за да спрете. Може да се натисне и за спиране на работеща програма Auto-iQ.

### ПУЛС

Предлага по-голям контрол на импулса и смесването. Работи само когато е натиснат ПУЛС. Използвайте кратки натискания за къси импулси и дълги натискания за дълги импулси.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА POWER NUTRI

**ВАЖНО:** Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.


- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.




- 2 Добавете течност и след това съставки към Power Nutri Bowl. **НЕ** добавяйте течност над линията LIQUID FILL или съставки над линията MAX FILL.



- 3 Поставете модула на хибридните остриета върху горната част на купата и завъртете по часовниковата стрелка, за да запечатате.

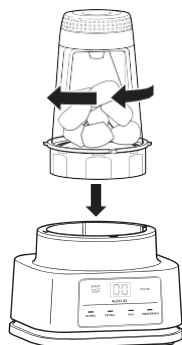


- 4 Обърнете купата на обратно и я поставете върху основата на двигателя, като подравните езичетата на купата с прорезите на основата. След това завъртете купата по часовниковата стрелка, докато щракне. След като се заключат на място, програмите ще светнат и уредът ще бъде готов за употреба.

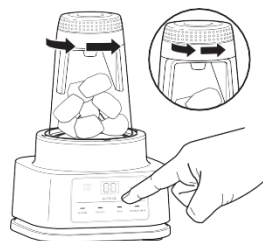

**ЗАБЕЛЕЖКА:** По време на обработката непрекъснато завъртайте Power Paddle обратно на часовниковата стрелка.

- 5a Ако използвате програма Auto-iQ®, изберете програмата, която най-добре отговаря на желанието от Вас резултат. По време на процеса на смесване непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка. Предварително зададената функция автоматично ще спре в края на програмата. За да спрете уреда по всяко време, натиснете отново активната в момента програма.

- 5b Ако използвате СТАРТ/СТОП, след като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП и изчакайте уреда да спре напълно. По време на процеса на смесване непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка.

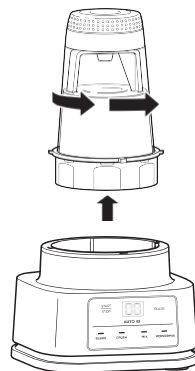

- 6 Извадете купата от основата на двигателя, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете.



- 7 Извадете острието, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. **НЕ** съхранявайте смесено съдържание с прикрепен острие. Използвайте само капака с чучур или капака за съхранение. Бъдете внимателни при работа с острието, тъй като остриетата са остри.



- 8 За да се наслаждавате в движение, поставете капака на чучура или капака за съхранение върху купата и завъртете капака по часовниковата стрелка, докато се запечата здраво.



- 9 Изключете уреда, когато приключите. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАШАТА POWER NUTRI

**ВАЖНО:** Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.


- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.



- 2 Добавете съставки към чашата Power Nutri. **НЕ** добавяйте съставки над линията MAX LIQUID.



- 3 Поставете модула на хибридни остриета върху горната част на чашата и завъртете по часовниковата стрелка, за да запечатате.

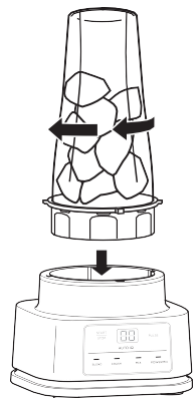


- 4 Обърнете чашата на обратно и я поставете върху основата на двигателя, като подравните езичетата на чашата с прорезите на основата. След това завъртете чашата по часовниковата стрелка, докато щракне. След като се заключат на място, програмите ще светнат и уредът ще бъде готов за употреба.



- 5a Ако използвате програма Auto-iQ®, изберете програмата, която най-добре отговаря на желания от Вас резултат. Предварително зададената функция автоматично ще спре в края на програмата. За да спрете устройството по всяко време, натиснете отново активната в момента програма.

- 5b Ако използвате СТАРТ/СТОП, след като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП и изчакайте уреда да спре напълно.

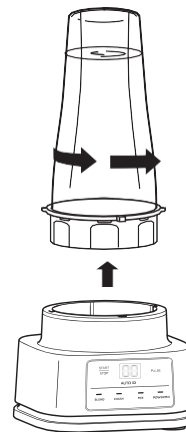

- 6 Извадете чашата от основата на двигателя като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това повдигнете нагоре.



- 7 Извадете острието, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. **НЕ** съхранявайте смесено съдържание с прикрепен острие. Използвайте само капака с чучур или капака за съхранение. Бъдете внимателни при работа с острието, тъй като остриетата са остри.



- 8 За да се насладите в движение, поставете капака с чучура или капака за съхранение върху чашата и завъртете капака по часовниковата стрелка, докато се херметизира здраво.



- 9 Изключете уреда, когато приключите. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

## ПОЧИСТВАНЕ

### Миене на ръка

Измийте съдовете, капациите и острието в топла, сапунена вода. Използвайте прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни при работа с острието, тъй като остриетата са остри. Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да се сваля.

## ЗАЛЕПВАНЕ НА СЪСТАВКИ В КУПАТА POWER NUTRI



За залепени съставки, като масло от ядки, изплакнете купата и острието под топла вода.

След това напълнете купата с топла вода до върха на Power Paddle и добавете 1-2 малки капки течност за миене.

Завийте монтажа на острието и натиснете MIX. Въртете Power Paddle непрекъснато обратно на часовниковата стрелка, докато почиствате.

След това изпразнете съдържанието и изплакнете под топла вода и избършете с прибори за миене на съдове, ако е необходимо.

### Миене в съдомиялна

Контейнерите, капациите и острието са за миене в съдомиялна машина **CAMO** на горната тава. Уверете се, че ножовете и капака са свалени от контейнера, преди да ги поставите в съдомиялната машина.

### Двигателна основа

Изключете уреда от контакта преди почистване. Избършете двигателната основа с чиста, влажна кърпа.

## СЪХРАНЕНИЕ

За съхранение на кабел, увийте кабела със закопчалка с кука близо до задната част на основата на двигателя. **НЕ** увивайте кабела около дъното на основата за съхранение.

**НЕ** съхранявайте смесени или несмесени съставки в чашата или купата с прикрепено острие. Използвайте само чучура капак или капак за съхранение, когато съхранявате смесени или несмесени съставки в контейнерите.

**НЕ** натрупвайте предмети върху уреда. Съхранявайте останалите приспособления до уреда или в шкаф, където няма да се повредят или да създадат опасност.

## НУЛИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Този уред разполага с уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система, ако неволно претоварите уреда. Ако уредът е претоварен, двигателят временно ще бъде деактивиран. Ако това се случи, следвайте процедурата за нулиране по-долу.

- 1 Изключете устройството от електрическия контакт.
- 2 Оставете уредът да се охлади за около 15 минути, преди да го използвате.
- 3 Извадете острието от контейнера. Изпразнете контейнера и се уверете, че никакви съставки не запушват комплекта на острието.

**ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от удар и неволно сработване, изключете уреда, преди да отстраните неизправности.

### Контролният панел не свети

- Уверете се, че уредът е включен в мрежата. Ако уредът е включен и няма поставен контейнер, уредът ще покаже „-“ . Наличните програми ще светят, след като поставите контейнер върху основата и го завъртите по часовниковата стрелка, докато щракне на място.

### Контролният панел не се изключва.

- Извадете контейнера от основата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и я повдигнете. На дисплея присветва „-“ . Изключете захранващия кабел от контакта. Ако устройството остане включено, дисплеят ще изтече след 3 минути бездействие. Натиснете произволен бутон, за да събудите устройството.

### Не се смесва добре; съставките се забиват

- Използването на програмите Auto- iQ ® е най-лесният начин да постигнете страхотни резултати. Импулсите и паузите позволяват на съставките да се утаят към острието. Ако съставките постоянно се забиват, добавянето на малко течност обикновено ще помогне.
- Когато пълните чашата, започнете с пресни плодове или зеленчуци, след това листни зеленчуци или билки. След това добавете течности или кисело мляко, след това семена, прахове или масло от ядки. Накрая добавете лед или замразени съставки.
- Ако използвате Power Nutri Bowl, по време на процеса на смесване завъртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка, за да циркулирате съставките.

### Устройството се движи на брояча по време на смесване

- Уверете се, че плотът и краката на устройството са чисти и сухи.

### Сглобяването на капаци или хибридни ръбове е трудно да се инсталира върху контейнера

- Поставете контейнера на равна повърхност. Внимателно поставете капака или острието в горната част на контейнера и подравнете нишките, така че монтажът на капака/острието да е плосък. Завъртете по часовниковата стрелка, докато получите плътно херметизиране.

### Не можете да премахнете Power Paddle от Power Nutri Bowl

- Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да се сваля. За инструкции за почистване вижте раздела Грижи и поддръжка.

# РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

## ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Европа като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме гаранция от производителя от две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати.

Моля, имайте предвид, че 2 -годишната гаранция е валидна във всички държави от ЕС.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

### Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи правилно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Онлайн съдействие е достъпно на адрес [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделиято (разписка или бележка

за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете на

адрес [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu) **ВАЖНО**

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години, считано от датата на покупката.
- Моля, пазете касовата бележка през цялото време. Ако трябва да използвате Вашата гаранция, ще ни е необходима касовата бележка, за да потвърдим, че предоставената ни информация е вярна. Невъзможността да се представи валидна касова бележка ще обезсили вашата гаранция.

### Какви са предимствата от регистрирането на моята гаранция?

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете да изберете да получавате нашия бюлетин, съдържащ полезни съвети, информация и конкурси. Чуйте последните новини за новите технологии и нововъведения на Ninja. Ако регистрирате гаранцията си онлайн, ще получите незабавно потвърждение, че сме получили Вашите данни.

За подробности относно нашата политика за поверителност, моля, посетете [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Колко дълга е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството означава, че Вашият продукт има гаранция от две години.

## Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

### Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдржане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).
- Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или неговите агенти, Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или негови агенти, освен ако не можете да докажете, че извършените от други ремонти или промени не са свързани с дефекта, за който сте прилага гаранцията.

### Какво се случва, когато гаранцията ми изтече?

Ninja не проектира продукти, които да издържат за ограничен период от време. Оценяваме желанието на нашите клиенти да ремонтират кухненския си уред след изтичане на гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нашата безплатна телефонна линия за обслужване на клиенти и попитайте за нашата гаранционна програма на 0800 000 9063.

### Къде мога да купя оригинални резервни части и аксесоари за Ninja?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени от същите инженери, които са разработили Вашия кухненски уред Ninja. Пълен набор от резервни части Ninja, резервни части и аксесоари за всички машини Ninja ще намерите на адрес [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Моля, не забравяйте, че използването на резервни части, различни от тези на Ninja, може да обезсили гаранцията на Вашия производител. Вашите законни права обаче не са засегнати.