

NINJA®

BN650UK

ИНСТРУКЦИИ

КУХНЕНСКИ РОБОТ С AUTO-IQ®



БЛАГОДАРИМ ВИ

за закупуването на кухненски робот Ninja® с Auto-iQ®



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА

ninjakitchen.co.uk/register-guarantee

Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел: _____

Сериен номер _____

Дата на покупка: _____
(Пазете касовия бон)

Запазване на покупката: _____

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240V-, 50-60Hz

Мощност: 850 вата

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Можете да намерите модела и серийните номера на етикета на QR кода на гърба на устройството до захранващия кабел.

ГАРАНЦИЯ: Този продукт е безусловно гарантиран за една година срещу всички дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция не засяга Вашите законови права. Ако този продукт се окаже незадоволителен, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност.....	4
Части	7
Преди първата употреба	8
Характеристика	8
Auto IQ® Програми за купата на кухненският робот	8
Наръчник за програмиране	8
Използване на купата на кухненския робот.....	9
Използване на диска за резени/стъргане	11
Грижи и поддръжка.....	13
Почистване.....	13
Съхранение	13
Нулиране на термостата на двигателя	13
Поръчка на резервни части	13
Ръководство за отстраняване на неизправности	14

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Моля, посетете ninjakitchen.co.uk, за да регистрирате новия си продукт Ninja® в рамките на 28 дни след покупката. Ще бъдете помолени да предоставите името на магазина, датата на покупка и номера на модела, заедно с вашето име и адрес.

Регистрацията ще ни позволи да се свържем с вас в малко вероятния случай на известие за безопасност на продукта. С регистрацията си потвърждавате, че сте прочели и разбрали инструкциите за употреба и предупрежденията, посочени в придружаващите инструкции.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ • САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

A ВНИМАНИЕ

За да се намали рискът от нараняване, пожар, токов удар или повреда на имуществото, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните номерирани предупреждения и последващи инструкции. Не използвайте уреда за различна от предвидената употреба

- 1 Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда и неговите аксесоари.
- 2 Внимателно спазвайте и следвайте всички предупреждения и инструкции. Този уред съдържа електрически връзки и движещи се части, които потенциално представляват риск за потребителя.
- 3 Не бързайте и внимавайте по време на разопаковането и настройката на уреда. Този уред съдържа остри, лесно подвижни остриета, които могат да причинят нараняване при неправилно боравене.
- 4 Направете опис на цялото съдържание, за да сте сигурни, че разполагате с всички части, необходими за правилното и безопасно функциониране на уреда.
- 5 Остриетата са остри. Работете внимателно.
- 6 Този продукт е снабден със сглобяем нож на наклъцване. **ВИНАГИ** бъдете внимателни, когато боравите с острието. Сглобката на острието е остра и **НЕ** е заключена на място в контейнера. Сглобката на острието е проектирана да се сваля, за да улесни почистването и подмяната, ако е необходимо. Хванете комплекта остриета **САМО** за горната част на вала. Неспазването на вниманието при боравене с острието ще доведе до риск от разкъсани рани.
- 7 **Изключете** уреда, след което го изключете от контакта, когато не се използва, преди да сглобявате или разглобявате части и преди почистване. За да изключите щепсела, хванете щепсела за корпуса и издърпайте от контакта. **НИКОГА** не изключвайте, като хващате и дърпате гъвкавия кабел.
- 8 Преди употреба измийте всички части, които могат да имат досег с храна. Следвайте инструкциите за измиване, описани в това ръководство за употреба.
- 9 Преди всяка употреба проверявайте комплектите остриета за повреди. Ако острието е огънато или има съмнения за повреда, свържете се с SharkNinja, за да договорите подмяна.
- 10 **НЕ** използвайте този уред на открито. Той е предназначен само за битова употреба на закрито.
- 11 **НЕ** работете с уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът работи неправилно или е изпуснат или повреден по някакъв начин. Този уред няма части за обслужване от потребителя. Ако е повреден, свържете се с SharkNinja за сервизен ремонт.
- 12 Този уред има важни маркировки на ръба на щепсела. Целият захранващ кабел не бива да се сменя. Ако е повреден, моля свържете се с SharkNinja за сервизен ремонт.
- 13 Удължителни кабели **НЕ** трябва да се използват с този уред.
- 14 За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ** потапяйте уреда или оставяйте захранващия кабел в контакт с каквато и да е форма на течност.
- 15 **НЕ** позволявайте на кабела да виси над ръбовете на маси или плотове. Кабелът може да се заклепи и да издърпа уреда от работната повърхност.
- 16 **НЕ** позволявайте на уреда или кабела да влизат в контакт с горещи повърхности, включително печки и други отоплителни уреди.

- 17 ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.
- 18 НЕ** позволявайте на малки деца да работят с този уред или да го използват като играчка. При употреба на уреда в присъствието на деца се изисква постоянно наблюдение.
- 19** Този уред **НЕ** е предназначен за използване от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили надзор или инструкция относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- 20** Използвайте **САМО** приставки и аксесоари, предоставени с продукта или препоръчани от SharkNinja. Използване на принадлежности, включително буркани за консервиране, които не се препоръчват от SharkNinja, може да причини пожар, токов удар или наранявания.
- 21 НИКОГА** не поставяйте острието в основата на двигателя, без първо да е прикрепено към съответния контейнер (купа) и капак.
- 22** Дръжте ръцете, косата и дрехите извън съда, когато зареждате и работите.
- 23** По време на работа и работа с уреда избягвайте контакт с движещи се части.
- 24 НЕ** пълнете съдове след линиите за **МАКСИМАЛНО ПЪЛНЕНЕ** или **МАКСИМАЛНО** съдържание на

ТЕЧНОСТ.

- 25 НЕ** използвайте уреда с празен съд.
- 26 НЕ** поставяйте в микровълнова фурна съдове или аксесоари, предоставени с уреда.
- 27 НИКОГА** не оставяйте уреда без надзор, докато сте в употреба.
- 28 НЕ** смесвайте горещи течности. Това може да доведе до натрупване на налягане и излагане на пара, което може да създаде риск от изгаряне за потребителя.
- 29 НЕ** обработвайте сухи съставки със сглобяемия нож.
- 30** За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещото острие или дисковете върху основата, без първо да поставите купата правилно на място.
- 31 НЕ** извършвайте операции на стъргане със сглобения нож.
- 32 НИКОГА** не работете с уреда без поставени капаци и капачки. **НЕ** се опитвайте да изолирате блокиращия механизъм. Уверете се, че съдът и капакът са правилно монтирани преди работа.
- 33** Преди работа уверете се, че всички прибори са извадени от съдовете. Ако не извадите приборите, съдите могат да се счупят и евентуално да доведат до телесни наранявания и материални щети.
- 34** Дръжте ръцете и приборите извън контейнерите, докато нарязвате, за да намалите

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ • САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ

За да се намали рискът от нараняване, пожар, токов удар или повреда на имуществото, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните номерирани предупреждения и последващи инструкции. Не използвайте уреда за различна от предвидената употреба

риск от тежка телесна повреда или повреда на блендера/чопъра. Стъргалка трябва да се използва **САМО** когато блендерът не работи. Когато използвате процесора, винаги използвайте избутвач за храна, за да добавяте храна. **НИКОГА** не добавяйте храна на ръка.

- 35 **НЕ** се опитвайте да извадите съда и капака от основата на двигателя, докато двигателят все още се върти. Оставете уреда да спре напълно, преди да свалите капаците и съдовете.
- 36 Ако уредът прегрее, термичен ключ ще активира и временно ще деактивира двигателя. За да нулирате, изключете уреда и го оставете да се охлади за около 30 минути, преди да използвате отново.
- 37 **НЕ** излагайте съдовете и аксесоарите на екстремни температурни промени. Те могат да се повредят.
- 38 След приключване на обработката се уверете, че ножът е отстранен **ПРЕДИ**

изпразване на съдържанието на контейнера. Отстранете модула на острието, като внимателно хванете горната част на вала и го повдигнете от контсдаейнера. Неуспешно отстраняване на острието преди изпразване на съда води до риск от разкъсани рани.

- 39 Максималната мощност за този уред се базира на конфигурацията на купата на кухненския робот. Други конфигурации могат да изразходват по-малко енергия или електричество.
- 40 **НЕ** потапяйте основата на двигателя или контролния панел във вода или други течности. **НЕ** пръскайте основата на двигателя или контролния панел с течност.
- 41 **НЕ** се опитвайте да заточвате остриета.
- 42 Изключете уреда и изключете от мрежата основата на двигателя преди почистване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЧАСТИ

Съществуват различни аксесоари, които са съвместими с тази серия кухненски работи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горната част на Вашата кутия показва избраните аксесоари, които са включени в модела ви.

За да закупите още аксесоари и да намерите страхотни рецепти, посетете ninjakitchen.co.uk.

ЧАСТИ

A Избутвач за капак на захранващ улей

B Захранващ падащ капак

C 2.1 L Купа за кухненски робот



D Двигателна основа
(прикрепеният захранващ кабел не е показан)

E Обратим диск за нарязване/стъргане

F Дисков адаптер

G Сглобяем нож за накълцване

H Сглобяем нож за тесто

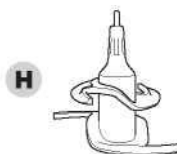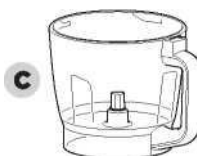

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

ВАЖНО: Прегледайте всички предупреждения на страници 4-6, преди да продължите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички приставки са без BPA и могат да се мият в съдомиялна машина. Препоръчва се комплектите на купата, капака, диска и ножовете да се поставят върху горната решетка на съдомиялната машина. Когато работите


- 1 Отстранете всички опаковъчни материали от уреда. Бъдете внимателни, когато разопаковате комплектите остриета. Всички комплекти остриета са остри.
- 2 Сглобяващият нож **НЕ** е заключен на място в купата. Дръжте сглобяващия нож, като хванете горната част на вала.
- 3 Измийте комплектите на купата, капака, диска и остриетата в топла, сапунена вода, като използвате прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни, когато работите с комплекти остриета, тъй като остриетата са остри.
- 4 Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.
- 5 Избършете контролния панел с мека кърпа. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го използвате.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(J) Бутонът за захранване трябва да се използва за включване или изключване на устройството.

AUTO-IQ®

Интелигентните предварително зададени програми съчетават уникални модели за обработка и пауза, които вършат работата вместо Вас. След като бъде избрана програмата Auto-iQ®, тя ще започне незабавно и автоматично ще спре, когато обработката завърши. За да спрете обработката преди края на програмата, натиснете отново активния в момента бутон.

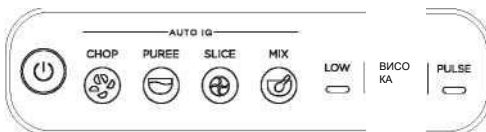

ПРОГРАМИ Auto-iQ®

КЪЛЦАНЕ

Временните импулси и паузи Ви дават постоянни резултати при нарязване. Изпълнете програмата веднъж за голям котлет, два пъти за малък котлет и три пъти, ако предпочитате още по-фино.

ПЮРЕ

Създайте нещо от копирено гладки сосове до перфектния хумус.

РЕЗЕН

Използвайте с обратимия диск с форма на диск, за да нарязвате бързо или настъргвате сирене и зеленчуци с минимални усилия.

СМЕСВАНЕ

Бързо смесвайте тестото и тестото за пици, хляб, сладкиши и сладкиши.

РЪЧНИ ПРОГРАМИ

НИСКА и ВИСОКА

Когато е избрана, всяка от тези скорости работи непрекъснато, докато се изключи. Те не работят заедно с предварително зададени програми Auto-iQ®.

ПУЛС

Предлага по-голям контрол върху пулсирането и обработката. Работи само когато е натиснат ПУЛС. Използвайте кратки натискания за къси импулси и дълги натискания за дълги импулси.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА НА КУХНЕНСКИЯ РОБОТ

ВАЖНО: Като функция за безопасност, ако сглобката на острието не е напълно поставена, няма да можете да инсталирате и заключите капака на място.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ добавяйте съставки, преди да завършите монтажа на острието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, следвайте същите инструкции, за да инсталирате модула на острието за тесто.

- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.



- 2 Спуснете купата на кухненския робот върху основата на двигателя и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.



- 3 Внимавайки, хванете кълцация нож за горната част на вала и го поставете върху задвижващата предавка вътре в купата. Обърнете внимание, че сглобяемият нож за наклъцване ще се побере свободно на задвижващата предавка.

- 4 Добавете съставки в купата, като се уверите, че не надвишавате линията МАКСИМАЛНО ПЪЛНЕНЕ.



- 5 Поставете капака на подаващия улей върху купата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуе щракване, което показва, че капакът е заключен на място.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА НА КУХНЕНСКИЯ РОБОТ — ПРОДЪЛЖЕНИЕ



6a Включете уреда в мрежата и натиснете бутона за включване, за да го включите. Ако използвате програма Auto- iQ®, първо изберете програмата, която най-добре отговаря на Вашата рецепта. Предварително зададената функция автоматично спира уреда в края на програмата. За да спрете уреда по всяко време, натиснете отново активната в момента програма.

6b Ако не използвате програма Auto- iQ®, изберете една от програмите ръчно. След като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново активния бутон и изчакайте устройството да спре напълно.



7 Когато приключите, натиснете бутона на капака на подаващия улей близо до дръжката, за да отключите, след което завъртете капака обратно на часовниковата стрелка. Повдигнете капака от купата. Винаги отстранявайте кълцацият нож, преди да изпразните съставките от купата. За да свалите комплекта кълцащи ножове, внимателно го хванете за горната част на вала и го повдигнете от купата.



8 За да извадите купата от основата на двигателя, завъртете купата обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете.



9 Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството, след което го изключете от контакта. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСКА ЗА РЕЗЕНИ/СТЪРГАНЕ


ВАЖНО: Прегледайте всички предупреждения на страници 4-6, преди да продължите.

ВАЖНО: Използвайте настройката **РЕЗЕНИ** или **НИСКА**, когато използвате диск за резени/стъргане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Капакът на хранящия улей разполага с тласкач, който насочва храната през улея.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дискът за резени/стъргане е двуплещ. Използвайте страната с надпис „Резени“ за нарязване. Внимателно обърнете диска на страната с надпис „Стъргане“ за настъргване.

- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.

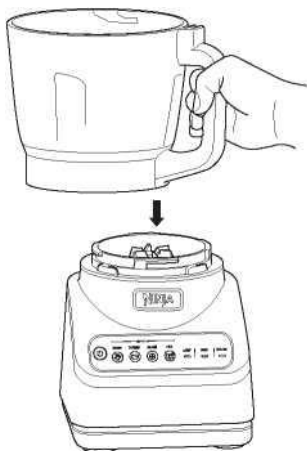

- 2 Спуснете купата на кухненския робот върху основата на двигателя и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.

- 3 Поставете дисковото вретено върху задвижващата предавка вътре в купата.



- 4 Използвайте отворите за пръсти, за да хванете диска и да го поставите върху шпиндела.




- 5 Поставете капака на подаващия улей върху купата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуете щракване, което показва, че капакът е заключен на място.



- 6** Включете уреда в мрежата и натиснете бутона за включване, за да го включите. Изберете НИСКА. Дискът ще започне да се върти.



- 7** Добавете съставките, които искате да нарежете или настържете през хранящия улей на капачката. Използвайте тласкача на храна, за да помогнете на съставките да преминат през улея за подаване. Средното парче на тласкача на храна е removable to use for smaller ingredients.

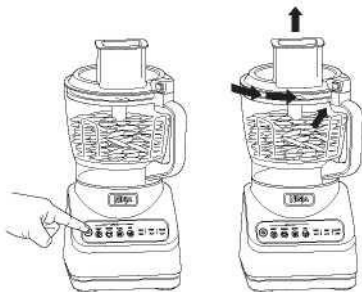


- 8** Когато приключите, спрете устройството, като докоснете бутона за храняване и изчакайте дискът да спре да се върти. Натиснете бутона на капачката на подаващия улей близо до дръжката, за да отключите, след което

завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка. Повдигнете капачката от купата.




- 9** С помощта на отворите за пръсти внимателно повдигнете диска от купата.

- 10** Хванете спиндела за горната част на вала и го повдигнете от купата.

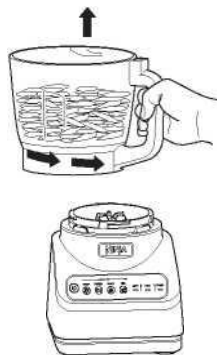

- 11** За да извадите купата от основата на двигателя, завъртете купата обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете.

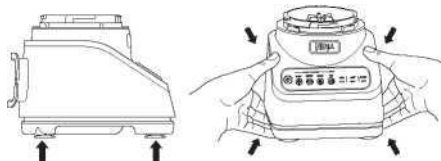

- 12** Натиснете бутона за храняване, за да изключите устройството, след което го изключете от контакта. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ

Отделете всички части. Измийте купата в топла сапунена вода с мека кърпа.

• Миене на ръка

Измийте комплектите на купата, капака, диска и ножовете в топла сапунена вода. Когато миете комплектите остриета, използвайте прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт на ръката с остриетата.

Работете внимателно с комплектите остриета, за да избегнете контакт с остри ръбове. Изплакнете и изсушете добре на въздух.

• Миене в съдомиялна

Всички приставки са подходящи за миене в съдомиялна машина. Препоръчва се комплектите на купата, капака, диска и ножовете да се поставят **САМО** върху горната решетка на съдомиялната машина. Уверете се, че острието е отстранено от купата, преди да го поставите в съдомиялната машина. Когато работите с остри приспособления, бъдете внимателни.

• Двигателна основа

Изключете уреда и изключете основата на двигателя преди почистване. Избършете двигателната основа с чиста, влажна кърпа.

НЕ използвайте абразивни кърпи, подложки или четки за почистване на основата.

СЪХРАНЕНИЕ

Увийте захранващия кабел около

обвивката на кабела на гърба на основата на двигателя. Съхранявайте устройството изправено и съхранявайте всички модули на остриетата вътре или прикрепени към купата със заключен на място капак.

НЕ натрупвайте предмети върху уреда. Съхранявайте останалите приспособления до уреда или в шкаф, където няма да се повредят или да създадат опасност.

НУЛИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Този уред разполага с уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система, ако неволно претоварите уреда. Ако уредът е претоварен, двигателят временно ще бъде деактивиран. Ако това се случи, следвайте процедурата за нулиране по-долу.

- 1 Изключете уреда от контакта.
- 2 Оставете уредът да се охлади за около 30 минути, преди да го използвате.
- 3 Отстранете капака на купата и комплекта ножове. Изпразнете купата и се уверете, че никакви съставки не затискат остриетата.

ВАЖНО: Уверете се, че максималният капацитет не е надвишен. Това е най-типичната причина за претоварване на уреда.

ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да поръчате допълнителни части и аксесоари посетете ninjakitchen.co.uk

А ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от удар и неволно сработване, изключете

захранването и изключете щепсела, преди да отстраните неизправности.

Уредът не се включва

- Извадете купата от основата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и я повдигнете. Изключете захранващия кабел от контакта.

Устройството не смесва добре; Съставките се задръстват.

- Използването на програмите Auto- iQ ® е най-лесният начин да постигнете страхотни резултати. Импулсите и паузите позволяват на съставките да се утаят към острието. Ако съставките постоянно се забиват, добавянето на малко течност обикновено ще помогне.

Основата на двигателя не се закрепва към работния плот или плота.

- Уверете се, че повърхността и вакуумните крачета са избърсани. Вакуумните крачета ще се придържат само към гладки повърхности.
- Вакуумните крачета няма да се придържат към някои повърхности като дърво, плочки и неполирани покрития.
- **НЕ** се опитвайте да използвате уреда, когато основата на двигателя е залепнала към неподкрепена повърхност (дъска за рязане, плот, плочи и др.).

Устройството е трудно да се свали от работния плот за съхранение.

- Поставете ръцете си под двете страни на основата на двигателя и внимателно издърпайте устройството нагоре и към вас.

Храната не се нарязва равномерно.

- За най-добри резултати при нарязване нарязвайте парчета съставки с еднакъв размер и не препълвайте купата.
