

NINJA® Foodi.

POWER NUTRI
БЛЕНДЕР 3-В-1

CB350EU

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИИ И
ГАРАНЦИЯ НИНДЖА

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ



ТАКА

защото сте закупили Ninja® Multi-Blender



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА


ninjakitchen.eu/register-guarantee


Сканирайте QR кода с мобилно устройство

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модела: ____

Сериен номер: ____

Дата на покупка: ____

(Запазване на разписката)

Магазин: ____

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

вълнение: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Ефект: 1200 вата

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ И Я ЗАПАЗЕТЕ
ЗА БЪДЕЩЕ Публикуване.

СЪВЕТ: Можете да намерите модела и серийните номера
на етикета с QR кода на гърба на уреда до захранващия
кабел.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност

То е 8

Преди първата употреба 9

Запознайте се с Power Nutri Bowl

9

Използване на контролния панел за отваряне на екрана

Използване на контрол на скоростта

Използване на програмите Auto-iQ® за използване на 11

Използване на каната и многослойния нож 11

Използване на каната и прибора за тесто

Използване на Power Nutri Bowl.

Използване на Power Nutri Cup

Грижи и поддръжка ...

Отстраняване на залепнали съставки

20

Почистване

21

Съхранение

21

Нулиране на двигателя

21

Поръчване на резервни части

21

Намиране на феълфид 22




Регистрация на продукта..... 24



Този етикет показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или общественото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, те трябва да бъдат рециклирани отговорно, за да се насърчи устойчивото рециклиране на материални източници. Когато предавате вашия употребяван уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен този продукт. Те могат да гарантират, че продуктът се рециклира по екологосъобразен начин.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ • ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Прочетете и прегледайте ръководството за експлоатация и употреба.
	Указва опасност от нараняване, смърт или значителни имуществени щети, ако този предупредителен символ бъде игнориран.
	Предназначен само за домашна употреба на закрито.
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:	

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, сериозно нараняване, смърт или повреда на уреда, моля, следвайте тези основни предпазни мерки.

Общи предпазни мерки

- Спазвайте и следвайте всички предупреждения и инструкции. Този уред съдържа електрически връзки и движещи се части, които могат да представляват опасност за потребителя.
- Отделете си достатъчно време и бъдете внимателни, когато разопаковате и настройвате уреда. Този уред съдържа остри, разхлабени ножове, които могат да доведат до нараняване, ако не се борави правилно.
- Не забравяйте да проверите дали всички части са включени, за да можете да работите с вашия уред правилно и безопасно.
- Листата са остри. Работете внимателно с тях.
- Този продукт е оборудван с многослоен нож. ВИНАГИ изгонвайте внимавайте при работа с ножовете. Ножовете са остри и НЕ са заключени в контейнерите си. Единиците на ножовете са предназначени да се свалят, за да се улесни почистването и подмяната, когато е необходимо. Ти трябва Хванете САМО блока с ножове в горната част на вала. Липсата на внимание при боравене с ножовете може да доведе до риск от порязване.

6 ВИНАГИ бъдете внимателни по време на боравене с ножовия блок Hybrid Edge. Ножовете са остри. Хванете САМО монтажа на хибридни остриета за външния ръб на дъното на модула с ножове. Липсата на внимание по време на работа с ножа може да доведе до риск от порязване.

7 Изключете уреда и го извадете от контакта извадете от контакта, когато не се използва, преди да сглобите или разглобите частите му и преди почистване. За да извадите щепсела, хванете самия щепсел и го издърпайте от контакта.

НИКОГА не изключвайте от контакта, като дърпате кабела .

8 Преди употреба почистете всички части, които могат да влязат в контакт с храна. Следвайте инструкциите за почистване, които идват с тези инструкции.

9 Ножовият модул трябва винаги да се проверява за повреда преди употреба. Ако ножът е огънат или повреден, свържете се с SharkNinja, за да организирате подмяна.

10 НЕ използвайте този уред на открито. Предназначен е само за домашна употреба на закрито.

11 НЕ работете с уреди с повреден кабел или щепсели, след неизправност на уреда или ако е бил изпуснат или повреден по някакъв друг начин. Този уред няма части, които може да се обслужват от самия потребител. Ако устройството е дефектно, моля, свържете се с SharkNinja за сервиз.

12 Този уред има важни етикети на щепсела. Доставеният щепсел или двата щепсела и кабела (ако щепселът е формован върху кабела) не са предназначени за смяна. Ако уредът е повреден, той трябва да бъде заменен.

13 Този уред НЕ трябва да се използва с удължителни кабели.

14 За да се предпазите от токов удар, НЕ потапяйте уреда във вода и захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с вода или други течности.

15 НЕ зареждайте уреда или кабелът виси над ръба на маси или плотове. Кабелът може да заседне и уредът да бъде изваден от масата.

16 НЕ зареждайте уреда или кабела влизат в контакт с горещи повърхности, като печки или други нагреватели.

ВИНАГИ използвайте уреда върху суха и равна повърхност.

18 НЕ позволявайте на малки деца да използват уреда или да го използват като играчка. Изисква се строг надзор от възрастен, когато използвате уреда близо до деца.

19 Този уред НЕ е предназначен да се използва от лица с намалени физически или умствени способности, намалени сетива или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

20 Използвайте САМО оборудване и аксесоари, които идва с продукта или според препоръките на SharkNinja. Използването на оборудване, което не се препоръчва или не се продава от SharkNinja, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

21 НИКОГА не поставяйте ножове моторния блок, без предварително да го монтирате върху съответния контейнер (кана, чаша или купа) и с поставен капак.

22 Дръжте ръцете, косата и дрехите далеч от контейнера по време на пълнене и работа.

23 По време на работа и работа с уреда, избягвайте контакт с движещи се части.

24 НЕ пълнете контейнера над линиите MAX FILL или MAX LIQUID.

25 НЕ работете с уреда с празен контейнер.




26 НЕ носете контейнери или аксесоари за уреда в микровълновата.

27 НИКОГА не оставяйте уреда без надзор , докато се използва.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ • ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Прочетете и прегледайте ръководството за експлоатация и употреба.
	Указва опасност от нараняване, смърт или значителни имуществени щети, ако този предупредителен символ бъде игнориран.
	Предназначен само за домашна употреба на закрито.
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:	

ВНИМАНИЕ

- 28 НЕ смесвайте горещи течности. Това може да доведе до натрупване на пари, което може да представлява риск от изгаряния за потребителя.
- 29 НЕ смесвайте сухи съставки, без да добавите течност към Power Nutri чаша, Power Nutri Bowl или кана. Не са предназначени за смесване на сухи съставки.
- 30 НЕ използвайте уреда за смилане на съставки.
- 31 НИКОГА не използвайте уреда без капак. Експерименти НЕ заобикаляйте защитната ключалка със сила. Уверете се, че контейнерът и капакът са здраво закрепени преди употреба.
- 32 Преди работа се уверете в това в контейнера няма прибори. Неизваждането на прибори или прибори за хранене от контейнера може да доведе до счупване на контейнера, което може да доведе до телесни наранявания или щети на имущество.
- 33 Дръжте ръцете и приборите далеч от съдовете по време на кълцане, за да намалите риска от сериозно нараняване или повреда на блендера / чопъра. Трябва САМО използва се скрепер, когато блендерът или процесорът не работят.
- 34 Ако забележите, че някакви съставки полепват от страни на чашата и не са смесени, изключете уреда, извадете ножа и използвайте скрепер, за да разхлабите съставките.
- 35 НЕ отваряйте чучура за изливане на каната, докато блендерът работи.
- 36 Ако забележите, че има съставки, които полепват от страни на чашата и не са смесени, можете да изключите уреда, да свалите капака и да използвате нож за палитра, за да разхлабите съставките. НИКОГА не пъхайте ръцете си в каната на блендера, тъй като рискувате да влезете в контакт с ножовете и да се порежете.
- 37 НЕ се опитвайте да извадите контейнера или капациите от модула на двигателя, докато ножовият блок все още се върти. Оставете уреда да спре напълно, преди да започнете да премахвате капаци или контейнери.
- 38 Ако уредът прегрее, активирайте термичен предпазител, който изключва двигателя. Нулирайте го, като изключите уреда от контакта и го оставите да изстине за прилб. 15 минути преди да го използвате отново.
- 39 НЕ излагайте контейнерите и аксесоарите на екстремни температурни промени. Те могат да бъдат повредени.
- 40 Когато сте готови, уверете се в това свалете ножовия блок ПРЕДИ да изпразните съдържанието на контейнера. Ножовият блок трябва да се отстрани, като внимателно хванете горната част на вала и го повдигнете от контейнера. Ако не извадите ножовия блок, преди да изпразните контейнера, има риск от сериозно нараняване.
- 41 Ако използвате чучура за кана, използвайте капакът се държи на място върху контейнера или капакът трябва да бъде заключен при наливане, за да се избегне рискът от нараняване.
- 42 Отстранете модула с ножчета Hybrid Edge Power Nutri Cup или Power Nutri Bowl, когато приключите с смесването. НЕ съхранявайте съставките в чашата преди или след смесване в чашата или купата, когато ножовият модул е монтиран. Някои храни съдържат активни съставки или отделят газове, които се разширяват, ако бъдат оставени в запечатан контейнер, което може да доведе до прекомерно налягане, което може да доведе до нараняване. Когато съхранявате съставките в чашата, затворете я с капака на чучура за изливане или с капака за съхранение. Когато съхранявате съставките в купата, използвайте само капака на чучура или капака за съхранение.
- 43 Максималната мощност за това устройството се основава на настройката на хибридният край на ножовете и чашата Power Nutri. Други настройки може да използват по-малко мощност или напрежение.
- 44 НЕ потапяйте модула на двигателя или контролния панел във вода или други течности. НЕ пръскайте никаква течност върху модула на двигателя или контролния панел.
- 45 НЕ се опитвайте да наточите остриетата.
- 46 Изключете уреда и изключете моторния блок преди почистване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОТ НЕГО

Има различни аксесоари, които са съвместими с този блендер.

ЗАБЕЛЕЖКА: В горната част на кутията можете да видите кои аксесоари са включени във вашия модел.

Можете да закупите допълнителни аксесоари на ninjakitchen.eu.

ОТ НЕГО

Свещник

B 2,1 л* Power Nutri kande

C Моторно устройство (мрежовият кабел не е показан)

D Total Crushing® и нож за нарязване (многослойна ножова единица)

E Говеда

F Hybrid Edge ножов блок

G Капак с чучур за изливане



H 700 ml Power Nutri Cup

V капак за съхранение

J 400 мл Power Nutri Bowl

K Четка за почистване

* 1,8 л макс. Капацитет за течност.

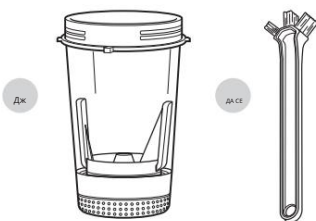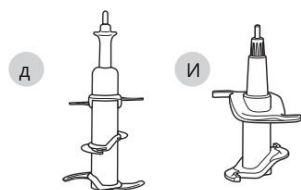

ЗАБЕЛЕЖКА: Сглобката с хибридни ръбове не е съвместима с други продукти на Ninja.

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на чашите, купичките и капациите може да варира в зависимост от модела.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Вижте всички предупреждения на страници 4-7, преди да продължите.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?


• Можете да носите напитките си благодарение на чучура за изливане, когато сте в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички аксесоари не съдържат ВРА и могат да се мият в съдомиялна машина. Преди да ги поставите в съдомиялната машина, уверете се, че ножовете и капациите са отделени от контейнера. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовете.

- 1 Отстранете всички опаковки и етикети от уреда. Бъдете внимателни, когато разпаковате ножовете, тъй като ножовете са много остри.
- 2 Многослойният нож НЕ е заключен в бункера. Многослойният нож и инструментът за тесто трябва да се манипулират, като се хване горната част на вала.
- 3 Трябва да боравите с ножовия блок Hybrid Edge като хванете ръба на долната част на ножовия блок.
- 4 Измийте контейнерите, капациите и ножовото устройство в топла сапунена вода с помощта на четка за съдове, за да избегнете директен контакт с ножовете. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовото устройство, тъй като ножовете са много остри.
- 5 Изплакнете и изсушете добре всички части.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете модула на двигателя на равна, чиста и равна повърхност. Не поставяйте моторния блок върху неравна или наклонена повърхност, тъй като краката с вендузи няма да залепнат достатъчно добре.

ЗАПОЗНЕТЕ ВАШАТА МОЩНА NUTRI BOWL

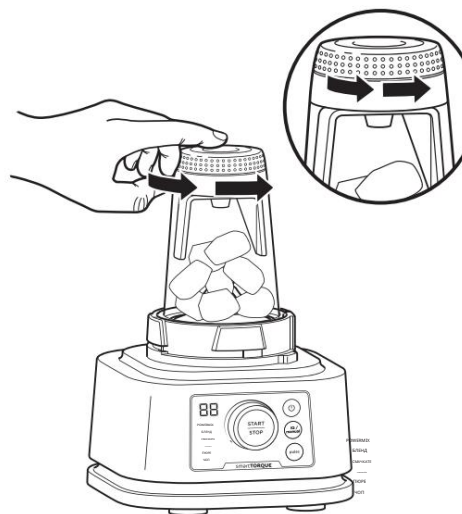

В миналото изискваше много пълнене, изстъргване и регулиране, преди да можете да преминете през твърди и замразени съставки. Но сега е по-лесно от всякога да правите гъсти смути, които могат да се разбъркват с лъжица, масло от ядки и др.

Просто завъртете Power Paddle, докато смесвате, за да натиснете съставките надолу към ножа. Това е като да имаш вграден спомагателен прът.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ



Използвайте бутона за включване/изключване, за да включите или изключите уреда.

ПРЕХОД МЕЖДУ AUTO-IQ® И РЪЧЕН РЕЖИМ:

Натиснете бутона IQ / MANUAL, за да превключите между режимите Auto-iQ и Manual.

ЗАБЕЛЕЖКА: В ръчен режим приложенията Auto-iQ не светват на контролния панел.

РЕЖИМ AUTO-IQ

6 уникални програми, които са пригодени да улеснят приготвянето на невероятни напитки и ястия.

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Изберете от 10 различни скорости, което ви дава пълен контрол над отблясъците ви. Работи непрекъснато до 60 секунди. Натисни старт / СТОП по всяко време, за да прекратите програмата по-рано.

ЗАБЕЛЕЖКА: Достъпна е само скорост 10, когато използвате Power Nutri Bowl или чашата.



ИЗБЕРЕТЕ И ИЗПЪЛНЕТЕ ПРОГРАМА AUTO-IQ

Използвайте копчето за управление, за да изберете желаната програма, след което натиснете START / СПРЕТЕ, за да започнете. Докато програмата работи, таймерът отброява обратно. Когато обратното броене приключи, отблясъците спират автоматично.

ИЗБЕРЕТЕ И ИЗПЪЛНЕТЕ РЪЧНА ПРОГРАМА

Завъртете копчето за управление от скорост 1 на скорост 10. Натиснете START / STOP, за да стартирате и прекратите отблясъците.

ПУЛС

Осигурява по-голям контрол върху пулсацията и отблясъците. Работи само когато е натиснат бутон PULSE. Използвайте къси натискания за къси пулсации и дълги натискания за дълги пулсации.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЯЛ КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА И КАНА

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате инструмента за тесто, използвайте само скорости от 1 или 2.

ЗАПОЧНЕТЕ БАВНО

Винаги започвайте с ниска скорост (1-3), за да добавите по-добре съставките и да предотвратите залепването им от страни на контейнера.

УВЕЛИЧАЙТЕ СКОРОСТТА

По-гладките смеси изискват по-високи скорости. Ниските скорости са добри за нарязване на зеленчуци и разбъркване на тесто, но с пюре и дресинг ще трябва да ускорите.

ВИСОКО СКОРОСТНА БЛЕНД

Блендирайте, докато постигнете желаната консистенция. Колкото по-дълго смесвате, толкова по-добро е разграждането и толкова по-гладък е резултатът.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ AUTO-IQ®

AUTO-IQ-PROGRAMMER

Интелигентните предварително зададени програми съчетават уникални модели на блендата и паузите, които вършат работата вместо вас. Когато е избрана предварително зададена програма, тя започва незабавно и спира автоматично, когато смесването приключи. Натиснете отново активния бутон, за да спрете смесването преди края на програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството може да разпознае дали каната или чашата/купата е монтирана на моторния блок. На контролния панел ще светнат само функциите, налични за конкретен контейнер.



AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА POWER NUTRI КАНДЕН

БЛЕНД

Комбинирайте любимите си пресни или замразени съставки, за да направите смутита, млечни шейкове или протеинови шейкове за споделяне.

СМАЧКАТЕ

Проектиран да се справя с най-трудните съставки като ядки, семена и дори сладолед, за да прави напитки за споделяне, от супер здравословни смутита до коктейли.

ПЮРЕ

Направете дебели основи за купички за смути или кремобразни замразени кисели млека.

ПЮРЕ

Смесете всичко, което изисква равномерна консистенция, от дресинга до houmous до сосове.

ЧОП

Времевите пулсации и паузи ви дават постоянни резултати при нарязване. Пуснете програмата веднъж за едро нарязан, два пъти за ситно и три пъти, ако предпочитате още по-ситно.

AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА POWER NUTRI ЧАШАТА И МОЩНАТА ЧАША NUTRI

БЛЕНД

Комбинирайте любимите си пресни или замразени съставки, за да направите смутита, млечни шейкове или протеинови шейкове за споделяне.

СМАЧКАТЕ

Проектиран да се справя с най-трудните съставки като ядки, семена и дори сладолед, за да прави напитки за споделяне, от супер здравословни смутита до коктейли.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте програмите BLEND и CRUSH Auto-iQ, когато използвате чашата Power Nutri.

POWERMIX

Направете всичко - от фъстъчено масло до перфектния хомоус или дори пастети.

РАЗБЪРКАТЕ

Направете дебели основи за купички за смути или кремобразни замразени кисели млека.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте програмите MIX и POWERMIX Auto-iQ за power Nutri Bowl.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАНАТА И МНОГОСЛОВЕН НОЖ

ВАЖНО: Вижте всички предупреждения на страници 4-7, преди да продължите.

ВАЖНО: Ако уредът е включен и каната и капакът не са поставени правилно, това ще се покаже като функция "-." ще бъде деактивиран. Ако това е глутин, повторете стъпка 5 на следващата страница. Когато каната и капакът са правилно поставени и уредът е включен, светодиодите на програмните бутони светват, което показва, че уредът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложенията на Auto-iQ® имат паузи и промени през целия цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ добавяйте съставки, докато не приключите с монтажа на ножа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако многослойният блок с ножчета не е монтиран правилно, не можете да монтирате и заключите капака.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката на каната не може да се съгва надолу, освен ако не е прикрепена към каната.

- 1 Свържете модула на двигателя и го поставете чиста, суха, гладка и равна повърхност, като кухненска маса или друга маса.



- 2 Спуснете каната върху моторния блок. Дръжката трябва да се завърти леко надясно и стъклото на блендера трябва да се завърти така, че да се виждат символите LOCK на блока на двигателя. Завъртете каната по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.



- 3 Внимателно дръжте многослойния блок с ножчета в горната част на вала и го поставете в зъбното задвижване в каната на блендера. Имайте предвид, че ножовият блок приляга свободно в задвижването.

- 4 Поставете съставките в каната. Вие НЕ трябва да добавете съставки над линията MAX LIQUID на каната.



- 5 Поставете капака на каната. Натиснете надолу дръжката, докато щракне на място. След като капакът се заключи на място, натиснете бутона за захранване, за да включите уреда. Наличните програмни бутони светват и устройството ще бъде готово за употреба.




- 6a Ако използвате програма Auto-iQ®, използвайте копчето за управление, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на желания резултат, след което натиснете START / СПРИ СЕ. Предварително зададената програма спира автоматично, когато програмата приключи. Можете да спрете уреда по всяко време, като натиснете START / STOP.


- 6b Натиснете IQ / MANUAL за ръчен режим. Използвайте копчето за управление, за да изберете желаната скорост, от 1 до 10, и натиснете START / STOP. Когато съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново START / STOP и изчакайте, докато уредът спре напълно.



- 7 Извадете каната от моторния блок, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете нагоре.

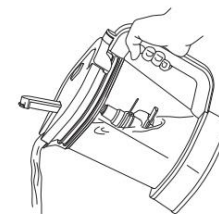

- 8a За да излеете по-редки смеси, уверете се, че капакът е застопорен на място, след което чучурът за изливане се отваря.

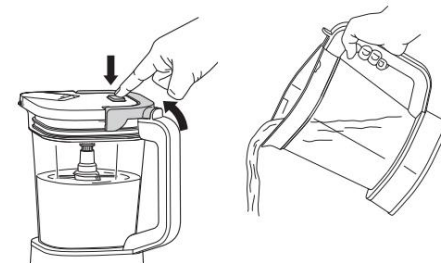

- 8b За по-гъсти смеси, които не могат да се излеят през чучура за изливане, можете да свалите капака и многослойния нож, преди да излеете. За да свалите капака, натиснете бутона RELEASE и дръпнете дръжката на капака нагоре. Отстранете ножовия блок, като внимателно хванете горната част на вала и го издърпате право нагоре. След това каната може да се изпразни.



- 9 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите уреда. Изключете уреда, когато сте готови. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАНАТА И ИНСТРУМЕНТА ЗА ТЕСТА

ВАЖНО: Вижте всички предупреждения на страници 4-7, преди да продължите.

ВАЖНО: Ако уредът е включен, но каната и капакът не са поставени правилно, таймерът показва "-." като функция за безопасност и **двигателят не работи**. Ако това се случи, страница. Когато каната и капакът са правилно поставени и уредът е включен, светодиодите на програмните бутони светват, което показва, че уредът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложенията на Auto-iQ® имат паузи и промени през целия цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ добавяйте съставки, докато не приключите с монтажа на инструмента за тесто.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инструментът за тесто не е монтиран правилно, не можете да монтирате и заключите капака.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката на каната не може да се сгъва надолу, освен ако не е прикрепена към каната.

- 1 Свържете модула на двигателя и го поставете чиста, суха, гладка и равна повърхност, като кухненска маса или друга маса.



- 2 Спуснете каната върху моторния блок.

Дръжката трябва да се завърти леко надясно и стъклото на блендера трябва да се завърти така, че да се видят символите LOCK на блока на двигателя. Завъртете каната по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.



Внимателно дръжте инструмента за тесто отгоре на вала и го поставете в зъбното задвижване в каната на блендера. Имайте предвид, че ножовият блок приляга свободно в задвижването.



- 4 Поставете съставките в каната. НЕ добавяйте съставки над линията DOUGH MAX или COOKIE MAX на каната.



- 5 Поставете капака на каната. Натиснете надолу дръжката, докато щракне на мястото си. Когато капакът е заключен на място, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда. Наличните програмни бутони светват и устройството ще бъде готово за употреба.




- 6 Натиснете IQ / Manual. Използвайте контролния бутон за да изберете скорост 1 или 2, след това натиснете START / STOP. Когато съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново START / STOP и изчакайте, докато уредът спре напълно.

ВАЖНО: Използвайте само скорости 1 или 2, когато използвате инструмента за тесто.



- 7 Извадете каната от моторния блок, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете нагоре.

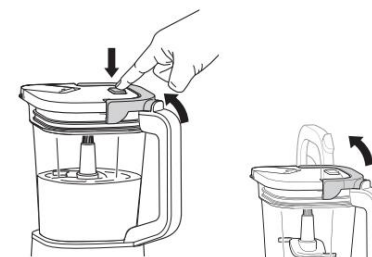

- 8 Отстранете капака и инструмента за тесто преди съдържанието премахнати. За да свалите капака, натиснете бутона RELEASE и дръпнете дръжката на капака нагоре. Отстранете ножовия блок, като внимателно хванете горната част на вала и го издърпате право нагоре. След това каната може да се изпразни.



- 9 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите уреда. Изключете уреда, когато сте готови. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА POWER NUTRI BOWL

ВАЖНО: Вижте всички предупреждения на страници 4-7, преди да продължите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако уредът е свързан и включен, но купата и ножовият модул не са монтирани правилно, таймерът показва функция за безопасност "- " като двигателят е деактивиран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложенията на Auto-iQ® имат паузи и промени през целия цикъл.

- 1 Свържете модула на двигателя и го поставете чиста, суха, гладка и равна повърхност, като кухненска маса или друга маса.




- 2 Добавете съставките за Power Nutri Bowl.

НЕ добавяйте течност над линията LIQUID FILL или съставки над линията MAX FILL.



- 3 Поставете ножовия модул Hybrid Edge върху купата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите.

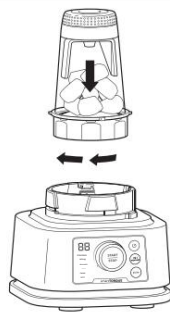

- 4 Обърнете купата с главата надолу и монтирайте модула на двигателя, като подравните зъбците на купата с отворите на модула. След това завъртете купата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне. Когато е заключен на място, натиснете / изключете бутона, за да включите уреда. Наличните програмни бутони светват и устройството ще бъде готово за употреба.




ЗАБЕЛЕЖКА: Постоянно завъртайте Power Paddle обратно на часовниковата стрелка, когато приготвяте съставките.

- 5a Ако използвате програма Auto-iQ, използвайте копчето за управление, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на желания резултат, след което натиснете START / СПРИ СЕ. Не забравяйте да въртите Power Paddle обратно на часовниковата стрелка постоянно, когато смесвате. Предварително зададената програма спира автоматично, когато програмата приключи. Можете да спрете устройството по всяко време, като натиснете START / СПРИ СЕ.

- 5b Натиснете IQ / MANUAL за ръчен режим. Натиснете START / STOP на скорост 10 на дисплея. Завъртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка постоянно, при смесване. Когато съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново START / STOP и изчакайте, докато уредът спре напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на Power Nutri Bowl е налична само скорост 10.

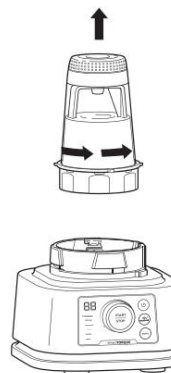

- 6 Извадете купата от модула на двигателя, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете нагоре.



- 7 Отстранете ножовия блок, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. НЕ съхранявайте смесено съдържание с монтиран блок за ножове. Използвайте само капака на чучура или капака за съхранение за покриване. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовете, тъй като ножовете са много остри.



- 8 Ако искате да се насладите на пиетето си в движение, трябва поставите чучура за изливане или капака за съхранение върху купата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато стъпи здраво.



- 9 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите уреда. Изключете уреда, когато сте готови. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА POWER NUTRI CUP

ВАЖНО: Вижте всички предупреждения на страници 4-7, преди да продължите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако уредът е свързан и включен, но модулет за чаша и нож не са монтирани правилно, таймерът показва функция за безопасност "-." Като двигателят е деактивиран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложенията на Auto-iQ® имат паузи и промени през целия цикъл.


- 1 Свържете модула на двигателя и го поставете чиста, суха, гладка и равна повърхност, като кухненска маса или друга маса.



- 2 Добавете течност, след това съставки
Чашата Power Nutri. НЕ добавяйте съставки над линията MAX LIQUID.




- 3 Поставете ножовия модул Hybrid Edge отгоре чашата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я заключите.

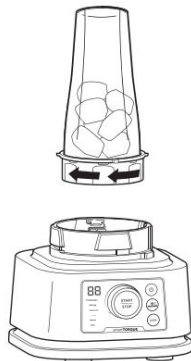

- 4 Обърнете чашата с главата надолу и монтирайте моторния блок, като подравните щифта на чашата с отворите на модула.


След това завъртете чашата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне. Когато е заключен на място, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда. Наличните програмни бутони светват и устройството ще бъде готово за употреба.

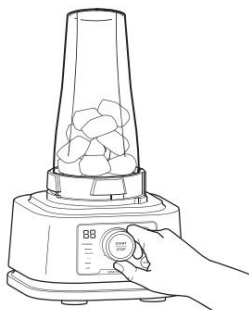

- 5a Ако използвате програма Auto-iQ, използвайте копчето за управление, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на желаните резултат, след което натиснете START / СПРИ СЕ. Предварително зададената програма спира автоматично, когато програмата приключи. Можете да спрете уреда по всяко време, като натиснете START / STOP.

- 5b Натиснете IQ / MANUAL за ръчен режим.
Натиснете START / STOP на скорост 10 на дисплея. Когато съставките достигнат желаната консистенция, натиснете START / СПРЕТЕ отново и изчакайте, докато уредът спре напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скорост 10 е налична само когато се използва Power Nutri cup.

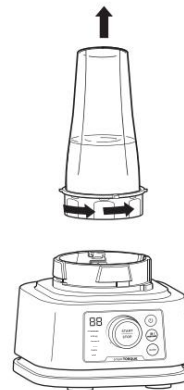

- 6 Извадете чашата от модула на двигателя, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете нагоре.



- 7 Отстранете ножовия блок, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
НЕ съхранявайте смесено съдържание с монтиран блок за ножове. Използвайте само капака на чучура или капака за съхранение за покриване. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовете, тъй като ножовете са много остри.



- 8 Ако искате да се насладите на пиетите си в движение, трябва поставете чучура за изливане или капака за съхранение върху чашата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато стъпи здраво.



- 9 Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите уреда. Изключете уреда, когато сте готови. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФИКСИРАНА
СЪСТАВКИ


ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте съдомиялна машина, за да отстраните заседналите съставки.

- 1 След обработката контейнерът и ножовият модул трябва да се почистят незабавно с топла сапунена вода.
- 2 В зависимост от контейнера, той трябва да се напълни с течност за миене на съдове и вода съгласно следните инструкции:

Канде:

1 ИЛИ 2 МАЛКИ КАПКИ
СЪДОМИЯЛНА

ПЪЛНЕТЕ ВОДА
МАКСИМАЛНИ ЛИНИИ ДЕН

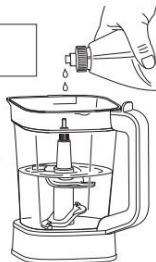

След като модулет за тесто или нож е монтиран, напълнете с гореща вода до линията DOUGH MAX и добавете 1 или 2 малки капки препарат за миене на съдове. Прикрепете капака на каната и се уверете, че чучурът за изливане е здраво затворен.

Power Nutri Bowl:

1 ИЛИ 2 МАЛКИ КАПКИ
СЪДОМИЯЛНА

НАПЪЛНЕТЕ ВОДА ДО КРАЯ
НА МОЩНОТО ГРЕБЛО



Напълнете купата с топла вода до ръба на Power Paddle и добавете 1-2 малки капки сапун за съдове. Поставете ножовия блок.

Power Nutri cup:

1 МАЛКА КАПКА
СЪДОМИЯЛНА

ПЪЛНЕТЕ ПОЛОВИНА
С ВОДА



Напълнете наполовина с топла вода и добавете 1 капка препарат за миене на съдове. Поставете ножовия блок.

- 3 Монтирайте контейнера на моторния блок. Изберете MIX, след това натиснете START / STOP.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Power Nutri Bowl, постоянно въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка, докато го почиствате.



- 4 Когато програмата приключи, изплакнете контейнера и ножа обилно с топла сапунена вода. Използвайте включената четка за почистване, за да премахнете всички остатъци.

ПОЧИСТВАНЕ

Измийте на ръка

Измийте контейнерите, капците и ножовете в топла сапунена вода. Използвайте четка за чинии или подобен инструмент с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Използвайте включената четка за почистване, за да премахнете излишните остатъци, напр. при боравене със заседнали съставки, напр. тесто. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовото устройство, тъй като ножовете са много остри. Изплакнете и изсушете добре всички части.



ЗАБЕЛЕЖКА: Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да бъде свален.

Съдомиялна

Контейнерите, капците и ножовият модул могат да се мият в съдомиялна машина. Преди да го поставите в съдомиялната машина, уверете се, че ножът и капакът са извадени от контейнера.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте съдомиялна машина, за да отстраните заседналите съставки.

Двигателен агрегат

Изключете модула на двигателя преди почистване.

Избършете модула на двигателя с чиста, влажна кърпа. НЕ използвайте абразивни кърпи, гъби или четки за почистване на основата.

СЪХРАНЕНИЕ

Увийте кабела със закопчалка на кукичка близо до задната част на моторния блок, когато съхранявате кабела. НЕ увивайте кабела около дъното за съхранение.

НЕ съхранявайте смесени или несмесени съставки в чашата или купата с монтиран нож.

НЕ поставяйте неща върху контейнерите. Съхранявайте всички аксесоари заедно с уреда или на едно и също място, където няма да се повредят или да застрашат другите.

НУЛИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Този уред има уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система на уреда, ако уредът бъде случайно претоварен. Ако уредът е претоварен, двигателят временно се дезактивира. Ако това се случи, следвайте процедурата за нулиране по-долу.

1 Изключете уреда от контакта.

2 Оставете уреда да се охлади за припл. 15 минути.

3 Отстранете капака на контейнера и ножа. Изпразнете контейнера и се уверете, че няма съставки, които блокират ножа.

ВАЖНО: Уверете се, че максималният капацитет не е превишен. Това е най-честата причина за претоварване на уреда.

ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Ако искате да поръчате резервни части и аксесоари, посетете www.ninjakitchen.eu

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от удар и случайна работа, изключете захранването и изключете уреда от контакта преди отстраняване на неизправности.

Дисплеят показва "-.-".

- Ако дисплеят показва "-.-", инсталирайте контейнер и наличните функционални бутони светват, което показва, че устройството е готово за употреба. Уверете се, че капакът е напълно фиксиран и че контейнерът е завъртян по посока на часовниковата стрелка, докато се чуе щракване, за да се заключи на място.

Дисплеят показва "E1".

- Ако дисплеят показва "E1", изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за 15 минути. Извадете модула с ножове и го изпразнете от съдържанието, за да сте сигурни, че няма съставки, блокиращи ножовия модул.

Дисплеят показва "E2".

- Ако дисплеят показва "E2", изключете уреда и го оставете да се охлади за 5 минути. Извадете модула с ножове и го изпразнете от съдържанието, за да сте сигурни, че няма съставки, блокиращи ножовия модул. Ако резултатът е твърде гъст и съставките не се третират правилно, се добавя още течност.

Скоростта на острието понякога се променя, когато се смесват разреждащи съставки.

- Когато използвате скорост 9 или 10 с каната, ще забележите промяна в скоростта на острието при смесване на по-редки съставки. Това се дължи на интелигентната технология в блендера и е част от нормалната работа на устройството.

Не се смесва правилно; съставките са залепнали.

- Най-лесният начин за постигане на добри резултати е с помощта на програмите Auto-iQ®. Пулсациите и паузите позволяват на съставките да влязат в контакт с ножа. Ако съставките се залепват редовно, може да помогне добавянето на малко течност.
- Когато пълните чашата, започнете с пресни плодове или зеленчуци, след това с листни зеленчуци или билки. След това добавете течности или кисело мляко, след това семена, прах или ядково масло. Накрая добавете сладолед или замразени съставки.
- Завъртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка постоянно, за да циркулират съставките, докато смесвате, ако използвате Купата Power Nutri.

Уредът се движи по кухненската маса, докато смесва.

- Уверете се, че както повърхността, така и краката на уреда са чисти и сухи. Поставете моторния блок на равна, чиста и равна повърхност. Не поставяйте моторния блок върху неравна или наклонена повърхност, тъй като краката с вендузи няма да залепнат достатъчно добре.

Предварително зададената програма не работи.

- Уредът може да открие кой контейнер е монтиран на моторния блок. Може да се опитвате да използвате приложение, което не е предназначено за избрания контейнер. Програмите светват, за да покажат кои програми са налични за всеки контейнер.

Съставките не се нарязват равномерно.

- За най-добри резултати при кълцане, нарежете съставките до еднакъв размер и не препълвайте каната. Вижте Ръководството за бърз старт или Ръководството за вдъхновение за инструкции относно приготвянето на храна.

Не може да се премахне Power Paddle от Power Nutri Bowl.

- Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да бъде свален. Вижте раздела Грижи и поддръжка относно инструкции за почистване.

Само скорост 10 може да бъде избрана в ръчен режим с помощта на Power Nutri Bowl или чашата.

- Само скорост 10 е налична, когато използвате Power Nutri Bowl или чашата. Всичките 10 скорости са налични при използване на каната и многослойния нож.
ВАЖНО: Използвайте само скорости 1 или 2, когато използвате инструмента за тесто.

КОМЕНТАРИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Дания като потребител, вие имате предимството на законните права във връзка с качеството на продукта (вашите „законови права“). Можете да наложите тези законови права срещу търговеца. В Ninja обаче ние сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („продукти“), че ви даваме допълнителна фабрична гаранция до две години. Тази гаранция важи само ако продуктът е закупен в нов и неизползван. Тези правила и условия важат изключително за нашите гаранции - законите ви права като купувач не са засегнати. Моля, имайте предвид, че 2-годишната гаранция е налична във всички страни от ЕС.

Условията по-долу описват условията и обхвата на нашите гаранции, дадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Napau (Германия) („нас“, „наш“ или „ние“). Това не засяга вашите законови права или задължения на вашия дилър и договора ви с тях. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Ninja® гаранции

Домакински уред за кухнята е страхотна инвестиция. Вашият нов уред трябва да работи правилно възможно най-дълго. Важно е да се вземе предвид гаранцията, която идва с уреда, тъй като отразява колко доверие има производителят в продукта и качеството на производството.

Можете да намерите онлайн поддръжка на www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате своята гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, знайте следното за вашето устройство:

- Модел №
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на продукта (касова бележка или бележка за доставка)

За да се регистрирате онлайн, отидете на www.ninjakitchen.eu.

ВАЖНО

- Гаранцията покрива вашия продукт за 2 години от датата на закупуване.
- Винаги пазете касовата бележка. Ако трябва да приложите вашата гаранция, ние ще използваме разписката за потвърждение на информацията, която ни предоставяте. Непредставянето на валидна касова бележка ще анулира вашата гаранция.

Какви са ползите от регистрирането на моята гаранция?

Когато регистрирате своята гаранция, можете да изберете да получавате нашия бюлетин със съвети, съвети и конкурси. Вземете най-новите новини за новите технологии на Ninja и стартиранията. Ако гаранцията е регистрирана онлайн, веднага ще получите потвърждение, че сме получили вашата информация.

Можете да намерите повече информация за нашата политика за поверителност на www.ninjakitchen.eu.

Колко време покрива нашите продукти?

Нашето доверие в нашия дизайн и контрол на качеството означава, че вашият продукт е гарантиран общо две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по избор на Ninja) на вашия продукт, включително всички части и цялата работа в случай на дефекти в дизайна, материалите и изработката (включително транспортните и транспортните разходи). Нашата гаранция е разширяване на вашите законови права като потребител.

Какво не покрива гаранцията?

• Нормално износване.

• Случайна повреда, неизправност, причинена от небрежна употреба или боравене, неправилна употреба, пренебрегване, невнимателна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с инструкциите за експлоатация на Ninja®, предоставени с вашата машина.

• Използване на кухненския уред за цели, различни от обичайната употреба в домакинството.

Използване на части, които не са глобени или монтирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Използване на части и аксесоари, различни от оригинални компоненти Ninja®.

Неправилна инсталация (освен когато инсталацията се извършва от Ninja®).

• Ремонти или промени, направени от всеки различен от Ninja или представители на Ninja, освен ако не можете да документирате, че ремонтите или промените, направени от други, не са свързани с дефекта, за който поемате гаранцията.

Какво се случва, когато изтече гаранцията?

Shark не произвежда продукти, така че те издържат само за ограничено време. Знаем, че нашите клиенти може да искат да ремонтират своите прахосмукачки след изтичане на гаранцията. Ако е така, можете да намерите онлайн поддръжка на www.ninjakitchen.eu.

Къде мога да закупя оригинални части и аксесоари за Ninja?

Частите и аксесоарите за Ninja са разработени от същите техници, които са разработили и вашия кухненски уред Ninja. Пълна селекция от части за Ninja, резервни части и аксесоари за всички машини Ninja ще намерите на www.ninjakitchen.eu.

Имайте предвид, че използването на неоригинални части за Ninja може да анулира вашата фабрична гаранция. Вашите законни права обаче не са засегнати.

МНОГО БЛАГОДАРЯ

за закупуване на вашия Ninja® Power Nutri Mixer 3-в-1



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Сканирайте QR кода с а
мобилно устройство

ЗАПАЗЕТЕ СЛЕДНОТО
ИНФОРМАЦИЯТА ДОБРА

Номер на модела: ____

Сериен номер: ____

Дата на закупуване: ____
(Моля, запазете разписката)

Бизнес: ____

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение: 220-240V~ 50-60Hz

Производителност: 1200 вата

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ.

СЪВЕТ: Можете да намерите модела и серийния номер
на етикета с QR код на гърба на устройството до
захранващия кабел.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	28
Части ...	32
Преди първата употреба	
Струва си да знаете за купата Power Nutri	33
Използване на контролния панел	
Използване на контрол на скоростта	
Използване на програмата Auto-iQ®	
Използване на каната и сглобката на ножа	
Използване на модула на каната и ножа за тесто	
Използване на Power Nutri Bowl	
Използване на Power Nutri чаши	
Грижи и поддръжка ...	
Отстраняване на залепнали съставки	44
почистване	45
съхранение	45
нулиране на двигателя	45
Поръчване на резервни части	45
Отстраняване на неизправности.	
Регистрация на продукта.....	48






Съответната маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с общите битови отпадъци в ЕС. Като гарантирате, че това устройство се изхвърля правилно, вие помагате за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве и носите отговорност за това материалите

да бъдат повторно използвани устойчиво. За да върнете старото си устройство, моля, използвайте съответните системи за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето сте закупили устройството. Те могат да вземат този продукт обратно за екологично и безопасно рециклиране.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Моля, прочетете инструкциите за експлоатация за експлоатация и използване на уреда.
	Указва опасност, която може да доведе до нараняване, смърт или значителни имуществени щети, ако предупреждението, съдържащо се в този символ, бъде игнорирано.
	Само за вътрешна и частна употреба.
Когато използвате електрически уреди, винаги използвайте основните Спазват се мерките за безопасност, включително следното:	

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, сериозно нараняване, смърт или материални щети при използване на това устройство, следвайте тези основни предпазни мерки.

Общи предпазни мерки

1 Обърнете внимание на всички предупреждения внимателно и ръководството за употреба. Устройството има електрически връзки и движещи се части, които могат да представляват риск за потребителя.

2 Не бързайте и бъдете напред внимателно при разопаковане и сглобяване на устройството. Това устройство съдържа остри, разхлабени остриета, които могат да причинят наранявания, ако се използват неправилно.

3 Уверете се, че разполагате с всички части, необходими за правилната и безопасна работа на устройството.

4 Остриетата са остри. Винаги отивай боровете с него внимателно.

5 Този продукт се предлага с над доставен блок с подредени остриета. ВИНАГИ внимавайте , когато боравите с ножовете . Остриетата са остри и НЕ

закрепени в свързаните контейнери. Елементите на ножовете са проектирани да се свалят за почистване и подмяна, ако е необходимо. Дръжте модула на острието САМО за горната част на вала. Неадекватната грижа при боравене с ножа може да доведе до наранявания.

6 ВИНАГИ бъдете внимателни , когато боравите с приставката за ножове Hybrid Edge . Остриетата са остри. Дръжте приставката за ножове Hybrid Edge САМО за долния ръб на приставката за ножове . Неадекватната грижа при боравене с остриетата може да доведе до наранявания.

7 Изключете уреда и извадете захранващия кабел от контакта, когато не го използвате, преди сглобяване или разглобяване на части и преди почистване. Винаги издърпайте захранващия кабел от контакта за щепсела. **НЯМА НАЧИН**

извадете захранващия кабел от контакта, като издърпате гъвкавия кабел.

8 Преди употреба почистете всички части, които могат да влязат в контакт с храна. Спазвайте инструкциите за експлоатация за изплакване в това ръководство за експлоатация.

9 Преди всяка употреба проверявайте ножовия блок за повреди. Ако някое от остриетата е огънато или има съмнение за повреда, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на SharkNinja, за да поръчате резервна част.

10 НЕ използвайте това устройство в на открито. Предназначен е само за вътрешна употреба в дома.

11 НЕ РАБОТИ с устройства, чиито кабелите или щепселите са повредени, или ако устройството не работи правилно, изпускано е или е повредено по друг начин. Това устройство не съдържа части, обслужвани от потребителя.

В случай на повреда, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на SharkNinja.

12 На щепсела на устройството има важни маркировки. Щепселът на съединителя и целият кабелен възел (ако конекторът е постоянно прикрепен към кабела) не са взаимозаменяеми.

Ако е повреден, устройството трябва да се смени.

13 Удължители НЕ трябва да се използват с този уред .

14 За да се предпазите от опасност от електрически удар, НЕ потапяйте уреда във вода и не позволявайте на захранващия кабел да влезе в контакт с вода или друга течност.

15 НЕ оставяйте кабела да виси над ръбовете на маси или плотове. Кабелът може да се заплита и устройството да бъде издърпано от работната повърхност.

16 НЕ позволявайте на устройството или кабела да влизат в контакт с горещи повърхности, включително печки или други нагревателни уреди.

17 ВИНАГИ използвайте устройството включено суха и равна повърхност.

18 НЕ позволявайте на деца да работят, да играят с уреда или да използват уреда като играчка. Ако някакви устройства се използват в близост до деца, децата трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

19 Това устройство може да се използва САМО от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания под наблюдение или след подходящо инструктаж от лице, отговорно за тяхната безопасност.

20 Използвайте САМО прикачени файлове и Zu аксесоари, доставени с продукта или препоръчани от SharkNinja. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от SharkNinja, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

21 НИКОГА не поставяйте модул с ножове върху основата на двигателя, без първо да го прикрепите към съответния контейнер (кана, чаша или купа) с правилно поставен капак

трябва да седи.

22 Уверете се, че ръцете, косата и дрехите не попадат в контейнера по време на пълнене и работа.

23 По време на работа и боравене с уреда избягвайте всякакъв контакт с неговите движещи се части.

24 НЕ пълнете контейнери над MAX FILL LINE или MAX LIQUID LINE .

25 НЕ работете с машината , когато резервоарът е празен.

26 НЕ поставяйте предоставените контейнери или аксесоари в микровълновата печка.




27 Оставете устройството да се използва НИКОГА без надзор.

28 НЕ смесвайте горещи течности. Това може да доведе до натрупване на налягане в контейнера и излизане на гореща пара, което може да представлява риск от изгаряния за потребителя.

ТОВА РЪКОВОДСТВО СЪХРАНЯВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Моля, прочетете инструкциите за експлоатация за експлоатация и използване на уреда.
	Указва опасност, която може да доведе до нараняване, смърт или значителни имуществени щети, ако предупреждението, съдържащо се в този символ, бъде игнорирано.
	Само за вътрешна и частна употреба.
Когато използвате електрически уреди, винаги използвайте основните Спазват се мерките за безопасност, включително следното:	

ВНИМАНИЕ

29 НЕ обработвайте сухите

Съставки без добавяне на течност към Power Nutri чаша, Power Nutri купа или кана. Не са предназначени за сухо смесване.

30 НЕ използвайте за смилане на съставки на.

31 НИКОГА не използвайте уреда без

че капаците и капачките са правилно монтирани. НЕ се опитвайте да подправите, разрушите или по какъвто и да е начин елиминирате заключващия механизъм. Преди да стартирате машината, уверете се, че каната и капакът на блендера са поставени правилно.

32 Преди да започнете, уверете се, че в контейнера няма останали прибори. Приборите, оставени в контейнера, могат да разбият контейнера, което да доведе до телесни наранявания и щети на имущество.

33 Докато кълцате хранителни стоки

ръцете или приборите не трябва да попадат в контейнерите, тъй като това може да доведе до сериозни наранявания или повреда на блендера/кухненския робот. Скрепер трябва да се използва САМО, когато блендерът или кухненския робот не се използват.

34 Ако не се смесват, не се бъркайте

намерете по-малки парчета, залепнали по стените на чашата, след това изключете уреда, отстранете приставката за острието и използвайте шпатула, за да изстържете съставките.

35 НЕ отваряйте капака за наливане на каната, когато блендерът работи.

36 Ако не се смесват, не се бъркайте намерете по-малки парчета, залепнали по стените на чашата, след това изключете уреда, извадете модула на острието и използвайте шпатула, за да изстържете съставките.

НИКОГА не поставяйте ръцете си в каната, тъй като можете да докоснете едно от остриетата и да се порежете.

37 НЕ се опитвайте да извадите буркана или капака от основата на двигателя, докато ножовият модул все още се върти. Оставете устройството да почине напълно, преди да свалите капака и контейнера.

38 Ако уредът прегрее, ще се активира превключвател за прегряване, който автоматично изключва двигателя. За да можете да пуснете устройството обратно в работа, моля, издърпайте щепсела от контакта и оставете устройството за пригл.

Оставете 15 минути да се охлади, преди да започнете отново.

39 Поставете контейнерите и аксесоарите НЕ са изложени на екстремни температурни колебания. Това може да причини щети.

40 След обработката на храната, уверете се, че сте свалили ножа, ПРЕДИ да изпразните съдържанието на контейнера. Подреденият комплект острие се отстранява, като се хване горната част на вала и се повдигне от кутията. Ако не извадите ножовия блок преди изпразване на контейнера, може да има риск от наранявания.

41 Ако завъртите чучура на каната, вер след това задръжте капака на контейнера или се уверете, че капакът е затворен, преди да излезете, за да избегнете риска от нараняване.

42 Отстранете Hybrid Edge Klin

точно прикрепване, след като процесът на смесване приключи, от чашата Power Nutri или купата Power Nutri. НИКОГА не съхранявайте съставките в чашата или купата преди или след смесване, докато приставката за острие е прикрепена. Някои храни съдържат активни съставки или отделят газове, които се разширяват; тъй като те са в запечатан контейнер, може да се натрупа прекомерно налягане, което води до риск от нараняване. Ако искате да съхранявате храна в чашата, моля, използвайте само капака с чучура или капака за съхранение, за да го покриете. Ако искате да съхранявате храна в купата, моля, използвайте само капака с чучура или капака за съхранение.

43 Максималната консумация на енергия на устройството зависи от конфигурацията на приставката за острие Hybrid Edge и чашите Power Nutri. Други конфигурации може да имат по-ниска консумация на енергия или да консумират по-малко енергия.

44 НИКОГА не потапяйте основата на двигателя във вода или друга течност. НЕ пръскайте основата на двигателя или контролния панел с никаква течност.

45 НЕ се опитвайте да наточите остриетата.

46 Преди почистване, изключете устройството и извадете щепсела на основата на двигателя от контакта.

ТОВА РЪКОВОДСТВО СЪХРАНЯВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО

СЪСТАВКИ

Има много аксесоари, които могат да се използват с тази серия блендери.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният капак на вашата кутия показва аксесоарите, които идват с вашия модел.

Посетете ninjakitchen.eu, за да пазарувате за още аксесоари.

СЪСТАВКИ

Кругдекел _

B 2,1-л* Power Nutri Krug

C Основа на двигателя (прикаченият захранващ кабел не е показан)

D Total Crushing® и устройство за кълцане (Наредено острие)

И Teigklingeneinheit

F Приставка за острие Hybrid Edge

G Капак с чучур



H 700 ml Power Nutri Cup

I капак за съхранение

J 400ml Power Nutri купа

K четка за почистване

*1,8 л максимален обем течност.

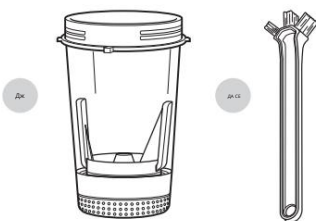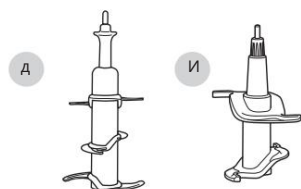

ЗАБЕЛЕЖКА: Приставката за острие Hybrid Edge не е съвместима с други продукти на Ninja.

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на чашите, купичките и капациите варира в зависимост от модела.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Преди да продължите, прочетете всички предупреждения на страници 28-31.

Знаеше ли?

- Можете да използвате напитките си на капака за изливане, за да вземете със себе си в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички приставки не съдържат ВРА и могат да се мият в съдомиялна машина. Уверете се, че ножовете и капациите са извадени от контейнерите, преди да ги поставите в съдомиялната машина. Бъдете внимателни, когато боравите с ножовете.

1 Отстранете целия опаковъчен материал от устройството. Винаги боравете внимателно с ножовете, тъй като те са много остри.

2 Подреденото острие НЕ е фиксиран в свързания контейнер. Когато боравите с подредените ножове и модула за тесто, дръжте само горната част на вала.

3 Хванете приставката за острие Hybrid Edge САМО в долния край на приставката за острието.

4 Изплакнете контейнера, капака и остриетата в топла сапунена вода с помощта на четка за чинии с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Винаги боравете внимателно с ножовете, тъй като те са много остри.

5 Изплакнете всички части обилно с вода и оставете да изсъхнат на въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете основата на двигателя върху равна, чиста и равна повърхност. Избягвайте да поставяте двигателя върху грапави или неравни повърхности, в противен случай чистачката няма да залепне правилно.


НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА POWER NUTRI BOWL



В миналото смесването на твърди и замразени съставки изискваше често спиране на процес на смесване, изстъргване и коригиране на рецептите. Но сега е по-лесно от всякога да създавате дебели и лъжливи смуги купи, орехово масло и други вкусни лакомства.

Всичко, което трябва да направите, е да завъртите Power Paddle по време на процеса на смесване, за да избутате съставките към острието. Както при вградена трамбовка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

 Използвайте бутона за захранване, за да включите и изключите устройството.

ЗА ПРЕВХОД МЕЖДУ AUTO-IQ® И РЪЧЕН РЕЖИМ:

За да превключите между режим Auto iQ и ръчен режим, натиснете бутона iQ/MANUAL.

ЗАБЕЛЕЖКА: В ръчен режим, програмите на Auto-iQ няма да светнат на контролния панел.

AUTO-IQ-MODUS

6 индивидуални програми с времетраене, за да премахнете догадките при приготвянето на храна и напитки.

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Изберете от 10 различни скорости за пълен контрол върху вашия микс. Брои непрекъснато, до 60 секунди. Натиснете START/STOP по всяко време, за да прекратите програмата по-рано.

ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на Power Nutri Bowl или Mug е налична само скорост 10.



ИЗБЕРЕТЕ И СТАРТАЙТЕ ПРОГРАМА AUTO-IQ

Използвайте въртящото се копче, за да зададете желаната програма и натиснете START/STOP, за да започнете. Когато програмата работи, таймерът отброява обратно. Когато обратното броене приключи, разбъркването приключва автоматично.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНА СКОРОСТ КОНТРОЛ НА ЗДРАВЕТО И КАМНАТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Само скорости 1 и 2 са достъпни, когато използвате модула на ножа за тесто.

ЗАПОЧНЕТЕ БАВНО

Винаги започвайте с бавна настройка (1-3), за да смесите по-добре съставките и да избегнете залепването на дъното на купата.

УВЕЛИЧАЙТЕ СКОРОСТТА

По-фините смеси изискват по-високи скорости. Ниските скорости са добри за нарязване на зеленчуци и смесване на тесто. Пюрета и дресинги обаче изискват по-високи скорости.

БЪРЗО СМЕСВАНЕ

Разбъркайте, докато се постигне желаната консистенция. Колкото по-дълго бъркате, толкова по-добре се разбиват съставките и толкова по-добър е резултатът.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОГРАМАТА AUTO-IQ®

AUTO-IQ-PROGRAMME

Интелигентните предварително зададени програми вършат работата вместо вас с комбинирани работни модели като интервално смесване, смесване и пауза. След като бъде избрана предварително зададена програма, тя ще започне незабавно и ще спре автоматично, когато смесването приключи. За да спрете смесването преди края на програмата, натиснете отново активния бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството може да открие дали каната/купата е монтирана на основата на двигателя. На контролния панел светят само наличните функции за съответния контейнер.



AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА МОЩНОСТ НУТРИ КРЪГ

БЛЕНД

Комбинирайте любимите си пресни или замразени съставки, за да създадете смутита, млечни шейкове или протеинови шейкове.

СМАЧКАТЕ

Лесно обработвайте най-твърдите съставки като ядки, семена и дори лед, за да създадете здравословни смутита или коктейли.

МИКС (МИКС)

Направете дебели основи за купи за смути или кремобразни замразени кисели млека.

ПЮРЕ

Смесете съставки, които изискват кремобразна текстура, от дресинги през хумус до сосове.

ЧОП

Времени импулси и паузи за последователни резултати при чипиране. Стартирайте програмата веднъж за грубо хакване; два пъти, за да постигнете фино нарязване и три пъти, ако искате още по-фино къцане.

AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА POWER NUTRI ЧАЛА И МОЩНА НУТРИ КУПА

БЛЕНД

Комбинирайте любимите си пресни или замразени съставки, за да създадете смутита, млечни шейкове или протеинови шейкове.

СМАЧКАТЕ

Лесно обработвайте най-твърдите съставки като ядки, семена и дори лед, за да създадете здравословни смутита или коктейли.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте програмите Auto-iQ BLEND и CRUSH за най-добри резултати, когато използвате чашите Power Nutri.

POWERMIX

Пригответе всичко - от фъстъчено масло за намазване до перфектния хумус или пай.

МИКС (МИКС)

Направете дебели основи за купи за смути или кремобразни замразени кисели млека.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте програмите Auto-iQ MIX и POWERMIX за най-добри резултати, когато използвате Power Nutri Bowl.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАНАТА И ОСТРЕВАТА

ВАЖНО: Преди да продължите, прочетете всички предупреждения на страници 28-31.

ВАЖНО: Ако уредът е включен и каната и капакът не са монтирани правилно, таймерът ще покаже като функция за безопасност е включена и двигателят е "хора с увреждания. Ако това се случи, повторете стъпка 5 на следващата страница. Когато каната и капакът са правилно монтирани и уредът е включен, светодиодите на програмния бутон ще светнат, което показва, че уредът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмите Auto-iQ® имат паузи и промени в скоростта през цялата програмна последователност.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ добавяйте съставки, преди да поставите напълно подредените ножове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако подреденият комплект ножове не е монтиран напълно, няма да можете да смените и заключите капака.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката на капака на каната не се съгва надолу, освен ако капакът на каната не е здраво поставен върху каната.

- 1 Свържете основата към захранването и я поставете върху чиста, суха, равна и равна повърхност (плот, маса).



- 2 Сега поставете каната върху основата на двигателя. Дръжката трябва да е подравнена малко вдясно. Стомната трябва да бъде ориентирана така, че символите LOCK върху основата на двигателя да се виждат.

Завъртете каната по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.



- 3 Внимателно задръжте подредения комплект ножове за горната част на вала и поставете модула на ножа върху задвижващия вал вътре в каната. Имайте предвид, че модулет на острието е разхлабен на задвижващия вал.

- 4 Поставете съставките в стомната. Добавянето на съставки НЕ трябва да е над линията MAX LIQUID на каната.



- 5 Поставете капака върху буркана. Натиснете дръжката, докато щракне на мястото си. Когато капакът е заключен, натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Наличните програмни бутони светват и устройството е готово за употреба.




- 6a Ако използвате програма Auto-iQ®, първо използвайте диска, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на вашата рецепта. След това натиснете START/СПРИ СЕ. Предварително програмираната функция спира автоматично уреда в края на програмата. За да спрете устройството по всяко време, натиснете START/STOP.


- 6b За ръчен режим, натиснете iQ/РЪКОВОДСТВО. Използвайте въртящото се копче, за да зададете желаната скорост между 1 и 10 и натиснете START/СПРИ СЕ. След като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона START/STOP и изчакайте машината да спре напълно.



- 7 Извадете каната от основата на двигателя, като завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това повдигнете.

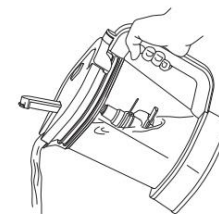

- 8a За да излеете по-разредни смеси, уверете се, че капакът е застопорен на място и след това отворете капачката на чучура.

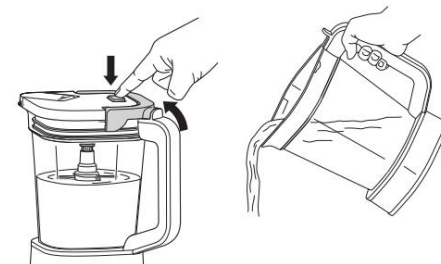

- 8b За по-гъсти смеси, които не могат да се излеят през чучура, трябва да свалите капака и подреденото острие, преди да излеете. За да свалите капака, натиснете бутона RELEASE и повдигнете дръжката на капака. За да премахнете модула на ножа, внимателно задръжте горната част на вала и издърпайте модула на ножа напред, насочен нагоре.

Сега съдържанието на каната може да се излее.



- 9 Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството изключи. Когато приключите, изключете устройството от захранването. Вижте раздела за почистване и грижи за инструкции за съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАНАТА И ОТДЕЛКА ЗА ТЕСТЕН НОЖ

ВАЖНО: Преди да продължите, прочетете всички предупреждения на страници 28-31.

ВАЖНО: Ако уредът е включен и каната и капакът не са монтирани правилно, таймерът ще покаже като
Функцията за безопасност е включена и двигателят ще работи хора с увреждания. Ако това се случи, повторете стъпка 5 на следващата страница. Когато каната и капакът са правилно монтирани и уредът е включен, светодиодите на програмния бутон ще светнат, което показва, че уредът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмите Auto-iQ® имат паузи и промени в скоростта през цялата програмна последователност.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ добавяйте съставки, докато лопатката за тесто не е напълно сглобена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ножът за тесто не е поставен напълно, няма да можете да поставите и заключите капака.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката на капака на каната не може да се сгъва надолу, освен ако капакът на каната не е здраво поставен върху каната.

- 1 Свържете основата към захранването и я поставете върху чиста, суха, равна и равна повърхност (плот, маса).



- 2 Сега поставете каната върху основата на двигателя. Дръжката трябва да е леко вдясно. Стомната трябва да бъде ориентирана така, че символите LOCK върху основата на двигателя да се виждат. Завъртете каната по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.



- 3 Дръжте ножа за тесто пред себе си в горната част на стеблото и поставете модула на острието върху задвижващия вал вътре в каната. Имайте предвид, че модулет на острието е разхлабен на задвижващия вал.



- 4 Поставете съставките в стомната. Добавянето на съставки НЕ трябва да е над линията DOUGH MAX или COOKIE MAX на стомната.



- 5 Поставете капака върху буркана. Натиснете дръжката, докато щракне на мястото си. Когато капакът е заключен, натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Наличните програмни бутони светват и устройството е готово за употреба.




- 6 Натиснете бутона iQ/Manual. Използвайте въртящото се копче, за да зададете скорост 1 или 2 и натиснете бутона START/STOP. След като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона START/STOP и изчакайте машината да спре напълно.

ВАЖНО: Когато използвате ножа за тесто, са налични само скорости 1 и 2.



- 7 Извадете каната от основата на двигателя, като завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това повдигнете.

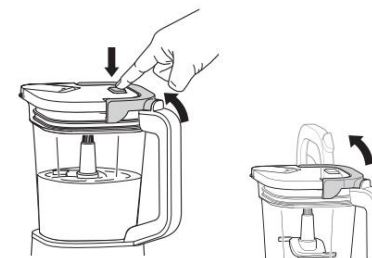

- 8 Отстранете модула на капака и ножа за тесто, преди да извадите съдържанието. За да свалите капака, натиснете бутона RELEASE и повдигнете дръжката на капака. За да премахнете модула на ножа, внимателно задръжте горната част на вала и издърпайте модула на ножа право навън и насочен нагоре. Сега съдържанието на каната може да се излее.



- 9 Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството изключи. Когато приключите, изключете устройството от захранването. Вижте раздела за почистване и грижи за инструкции за съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА POWER NUTRI BOWL

ВАЖНО: Преди да продължите, прочетете всички предупреждения на страници 28-31.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството е включено и включено, но модулет на купата и ножа липсва, на дисплея ще се покаже "E". Моторът е деактивиран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмите Auto-iQ® имат паузи и промени в скоростта през цялата програмна последователност.

- 1 Свържете основата към захранването и я поставете върху чиста, суха, равна и равна повърхност (плот, маса).




- 2 Поставете съставките в купата за Nutri.

НЕ наливайте течности върху линията Li QUID FILL или добавяйте съставки върху линията MAX FILL.



- 3 Поставете приставката за острие Hybrid Edge върху купата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се заключи.

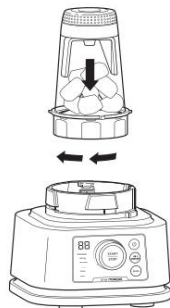

- 4 Обърнете купата и я донесете прикрепете го към блока на двигателя, като подравните зъбците на купата с процепите на блока. След това завъртете купата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си. Когато капакът е заключен, натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Наличните програмни бутони светват и устройството е готово за употреба.




ЗАБЕЛЕЖКА: Непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка по време на обработка.

- 5а Ако използвате програма Auto-iQ, първо използвайте диска, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на вашата рецепта. След това натиснете START/

СПРИ СЕ. Уверете се, че непрекъснато въртите Power Paddle обратно на часовниковата стрелка по време на процеса на смесване. Предварително програмираната функция спира автоматично уреда в края на програмата. За да спрете устройството по всяко време, натиснете START/STOP.

- 5б За ръчен режим, натиснете iQ/РЪКОВОДСТВО. Когато дисплеят покаже скорост 10, натиснете START/STOP. Непрекъснато завъртайте Power Paddle обратно на часовниковата стрелка по време на процеса на смесване. След като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона START/STOP и изчакайте машината да спре напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на купата Power Nutri е налична само скорост 10.

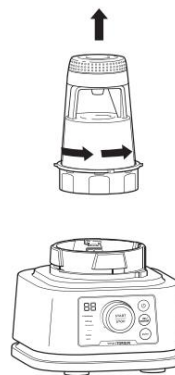

- 6 Извадете купата от двигателя основата, като завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това повдигнете.



- 7 Отстранете приставката за острието, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. НЕ съхранявайте обработено съдържание в контейнер с все още прикрепено острие. Използвайте само капака с накрайника или капака за съхранение, за да затворите. Винаги бъдете много внимателни с остриетата, тъй като те са много остри.



- 8 Ако искате да се насладите на творението си в движение, използвайте капака за изливане и завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато стегне.



- 9 Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството. Когато приключите, изключете устройството от захранването. Вижте раздела за почистване и грижи за инструкции за съхранение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАШАТА POWER NUTRI

ВАЖНО: Преди да продължите, прочетете всички предупреждения на страници 28-31.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството е включено и включено, но модулът на чашата и острието липсва, на дисплея ще се покаже „-“ и моторът ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмите Auto-iQ® имат паузи и промени в скоростта през целия програмен поток.


- 1 Свържете основата към захранването и я поставете върху чиста, суха, равна и равна повърхност (плот, маса).



- 2 Изсипете в чашата Power Nutri първо течност и след това съставки. Добавянето на съставки НЕ трябва да е над МАКСИМАЛНАТА ТЕЧНА ЛИНИЯ.



- 3 Поставете приставката за острие Hybrid Edge върху чашата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се заключи.

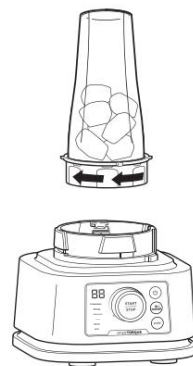

- 4 Обърнете чашата и я прикрепете към основата на двигателя, като подравните зъбците на чашата с процепите на блока. След това завъртете чашата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си. Когато капакът е заключен, натиснете бутона за захранване, за да включите устройството. Наличните програмни бутони светват и устройството е готово за употреба.




- 5а Ако използвате програма Auto-iQ, първо използвайте диска, за да изберете програмата, която най-добре отговаря на вашата рецепта. След това натиснете START/

СПРИ СЕ. Предварително програмираната функция спира автоматично уреда в края на програмата. За да спрете устройството по всяко време, натиснете START/STOP.

- 5б За ръчен режим, натиснете iQ/РЪКОВОДСТВО. Когато дисплеят покаже скорост 10, натиснете START/STOP. След като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона START/STOP и изчакайте машината да спре напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на чашите Power Nutri е налична само скорост 10.

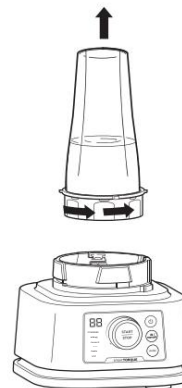

- 6 Извадете чашата от основата на двигателя, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете нагоре.



- 7 Отстранете приставката за острието, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. НЕ съхранявайте обработено съдържание в контейнер с все още прикрепено острие. Използвайте само капака с накрайника или капака за съхранение, за да затворите. Винаги бъдете много внимателни с остриетата, тъй като те са много остри.



- 8 Ако искате да се насладите на творението си в движение, използвайте капака за изливане или капака за съхранение и завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато стегне.



- 9 Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството изключи. Когато приключите, изключете устройството от захранването. Вижте раздела за почистване и грижи за инструкции за съхранение.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАПЕДЕНИ СЪСТАВКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте съдомиялна машина, за да отстраните всички залепнали съставки.

1 Веднага след обработката, почистете контейнера и ножовия модул с топла сапунена вода.

2 В зависимост от контейнера, напълнете с препарат за миене и Поливайте според следните инструкции:

Krug:

1-2 КАПКИ ПРЕПАРАТ

ДО МАРКАТА
ТЕСТА МАКС МІТ
ПЪЛНЕТЕ ВОДА



С монтиран модул за тесто или комплект с ножчета, напълнете с топла вода до линията DOUGH MAX и добавете 1-2 капки сапун за съдове.

Закрепете капака на каната и се уверете, че чучурът е здраво затворен.

Power Nutri Bowl:

1-2 КАПКИ ПРЕПАРАТ

ПЪЛНЕТЕ ВОДА
ДО ГОРЕ
РАНД ДЕЗ ПАУЪР
ГРЕБЛО



Напълнете купата с топла вода до върха на Power Paddle и добавете 1-2 капки сапун за съдове.

Инсталирайте блока с ножчетата.

Power Nutri Cup:

1 КАПКА ПЕРИВЕН ПРЕПАРАТ

ПОЛОВИНА С
ПЪЛНЕТЕ ВОДА



Напълнете го наполовина с топла вода и добавете капка сапун. Инсталирайте блока с ножчетата.

3 Инсталирайте контейнера върху база на двигателя. Изберете MIX и след това натиснете START/STOP.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате Power Nutri Bowl, непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка.



4 Когато програмата приключи, почистете добре контейнера и ножовия блок в топла сапунена вода. Използвайте включената четка за почистване, за да премахнете всички останали остатъци.

ПОЧИСТВАНЕ

почистване на ръка

Измийте буркана, капака, капачката и острието в топла сапунена вода. Използвайте четка за чинии с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Използвайте четката за почистване, включена в обема на доставката, за да премахнете излишните остатъци при почистване, като лепкави съставки като тесто. Бъдете внимателни, когато боравите с приставката за ножове, тъй като остриетата са много остри. Изплакнете обилно всички части с вода и оставете да изсъхнат на въздух.



ЗАБЕЛЕЖКА: Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да се сваля.

съдомиялна

Контейнерът, капакът и ножът могат да се мият в съдомиялна машина. Извадете модула на острието и капака от контейнера, преди да го поставите в съдомиялната машина.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте съдомиялна машина, за да отстраните всички залепнали съставки.

Основа на двигателя

Преди да почистите устройството, извадете щепсела от контакта. Избършете блока на двигателя с чиста, леко влажна кърпа. НЕ използвайте абразивни кърпи/подложки/четки за почистване на основата на двигателя .

СЪХРАНЕНИЕ

Навийте кабела за съхранение и го закрепете с велкрото близо до задната част на блока на двигателя. НЕ увивайте кабела около долната страна на блока на двигателя за съхранение.

НЕ съхранявайте смесени или несмесени съставки в чашата или купата с все още прикрепена приставка за острие.

НИКОГА не поставяйте предмети върху контейнерите. Съхранявайте други аксесоари на устройството или в килер, където не могат да бъдат повредени или да представляват опасност.

НУЛИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Тази машина има уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система, ако случайно претоварите машината си. Ако устройството е претоварено, двигателят ще спре временно. В този случай следвайте процедурата за нулиране на устройството по-долу.

1 Изключете захранващия кабел на устройството гнездо.

2 Оставете устройството да се охлади за около 15 минути.

3 Извадете модула на капака и ножа от контейнера. Изпразнете контейнера и се уверете, че никакви съставки не блокират приставката на острието.

ВАЖНО: Уверете се, че максимално обемът на пълнене не се надвишава. Това е най-честата причина за претоварване на устройството.

ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да поръчате допълнителни приставки и аксесоари, посетете ninjakitchen.eu

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете токов удар или случайно активиране, изключете захранването и изключете устройството от контакта преди отстраняване на неизправности.

Дисплеят показва "E1".

Ако дисплеят показва "E1", инсталирайте резервоара и програмните бутони ще светят постоянно, което показва, че уредът е готов за употреба. Уверете се, че капакът е правилно прикрепен и че контейнерът е завъртян по посока на часовниковата стрелка и заключен на място.

Дисплеят показва "E1".

Когато дисплеят покаже "E1", изключете устройството и го оставете да се охлади за 15 минути.

Извадете модула на острието. Изпразнете съдържанието, за да се уверите, че никакви съставки не блокират ножовия блок.

Дисплеят показва "E2".

Когато дисплеят покаже "E2", изключете устройството и го оставете да се охлади за 5 минути.

Извадете модула на острието. Изпразнете съдържанието, за да се уверите, че никакви съставки не блокират модула на ножа. Ако резултатът е твърде гъст и съставките не са обработени правилно, добавете още течност.

Ако се смесят по-редки съставки, това може да се промени. скоростта на острието. • Ако се използва

скорост 9 или 10 със стомната, ще забележите, докато обработвате -

Когато използвате по-редки съставки, може да се наложи да промените скоростта на острието. Това се дължи на интелигентната технология в миксера и е част от нормалната работа на уреда.

Уредът не се смесва добре; Съставките се задържат. •

Използвайте автоматичните програми Auto-iQ®; винаги имате най-добрия успех с него и работи много лесно. Импулсите и паузите гарантират, че съставките потъват надолу към приставката за острието. Ако съставките продължават да се задържат, добавянето на малко течност обикновено помага.

• Когато пълните чашата, започнете с пресни плодове или зеленчуци, последвани от зеленчуци или билки. Сега добавете течност или кисело мляко, след това семена, прах или ядково масло, ако е необходимо. Добавете лед или замразени съставки в края.

• Ако използвате купата Power Nutri, завъртете Power Paddle напред, докато разбърквате - обратно на часовниковата стрелка непрекъснато, за да смесите съставките.

Устройството се лута над работния плот при смесване. •

Уверете се, че повърхността и краката на устройството са чисти и сухи. Място основата на двигателя върху равна, чиста и равна повърхност. Избягвайте да поставяте двигателя върху грапави или неравни повърхности, в противен случай чистачката няма да залепне правилно.

Предварително зададените програми не работят.

• Устройството разпознава кой контейнер е на задвижващата част. Може би се опитвате да използвате програма, която не е предназначена за контейнера, който използвате. Програмите ще светнат и ще покажат кои програми са налични за всеки контейнер.

Храната не се нарязва равномерно. • За най-добри резултати

на кълцане, нарязвайте равномерно съставките и избягвайте препълването на каната. Вижте ръководството за бързо стартиране и вдъхновяваща книжка за съвети за приготвяне на храна.

Power Paddle не може да бъде изваден от купата Power Nutri. • Power Paddle в купата

Power Nutri не може да се сваля. За инструкции за почистване вижте раздела Грижи и поддръжка.

Само скорост 10 е налична, когато използвате Power Nutri Bowl или Mug.

• Само скорост 10 е налична, когато използвате купа или чаша Power Nutri. Всички 10 скорости са налични при използване на каната и подредените ножове.

ВАЖНО: Само скорости 1 и 2 са достъпни, когато използвате модула на ножа за тесто.

БЕЛЕЖКИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Ако вие като потребител купувате продукт в Германия, вие автоматично имате гаранционни права във връзка с качеството на продукта (вашият „законови права“). Можете да отстоявате тези законни права при вашия търговец на дребно. Въпреки това, в Ninja ние сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че ви предлагаме допълнителна две (2) години гаранция на производителя. Тази гаранция важи само ако продуктът е купен нов и неупотребяван. Тези правила и условия по-долу се отнасят само до нашата гаранция - законовите ви права като купувач остават незасегнати. Моля, имайте предвид, че 2-годишната гаранция е валидна във всички страни от ЕС.

Условията по-долу описват условията и обхвата на нашите гаранции, направени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Ханан (Германия) („нас“, „нашите“, „ние“). Те няма да засегнат никакви законови права по договора за продажба с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта, или задълженията на вашия търговец на дребно по силата на покупката и тези от вашия договор за продажба с тях. Това важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранция за Ninja®

Домашният кухненски уред е значителна инвестиция. Следователно вашето ново устройство трябва да работи възможно най-дълго. Гаранцията играе важна роля в това и отразява колко голямо доверие има производителят в своя продукт и качеството на изработката.

Нашата телефонна линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е на разположение от понеделник до петък от 9 до 18 часа. Обаждането е безплатно и ще бъдете насочени директно към представител на Ninja. Можете също да получите онлайн поддръжка на www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни от датата на закупуване. За да спестите време, моля, подгответе следната информация за вашето устройство:

- Номер на модела
- Сериен номер (ако е наличен)
- Дата на закупуване на продукта (доказателство за покупка или доставка)

За да се регистрирате, моля, посетете www.ninjakitchen.eu.

ВАЖНО

- Вашият продукт е с гаранция за две (2) години от датата на закупуване.
- Моля, винаги съхранявайте доказателството за покупка. Ако възникне гаранционен иск, ние се нуждаем от доказателство за покупка, за да проверим дали информацията, която сте ни предоставили, е вярна. Непредоставянето на валидно доказателство за покупка ще анулира вашата гаранция.

Какви са ползите от регистрирането на моята гаранция?

Ако регистрирате своята гаранция, можете също да се абонирате за нашия бюлетин със съвети, съвети и конкурси. Абонирайте се за бюлетина, за да получавате последните новини за новите технологии и продукти на Ninja. Ако регистрирате гаранцията си онлайн, веднага ще получите потвърждение, че сме получили вашите данни.

Подробности за нашата политика за поверителност можете да намерите на www.ninjakitchen.eu.

Какви са ползите от регистрирането на моята гаранция?

Ако регистрирате своята гаранция, можете също да се абонирате за нашия бюлетин със съвети, съвети и конкурси. Абонирайте се за бюлетина, за да получавате последните новини за новите технологии и продукти на Ninja. Ако регистрирате гаранцията си онлайн, веднага ще получите потвърждение, че сме получили вашите данни.

Подробности за нашата политика за поверителност можете да намерите на www.ninjakitchen.eu.

Колко време е гаранцията за нашите продукти?

Тъй като имаме голямо доверие в нашия дизайн и контрол на качеството, вашият продукт е гарантиран за две (2) години.

Какво се покрива от гаранцията?

Ремонт или подмяна на вашия продукт (по избор на Ninja), включително всички части и труд, ако има дефекти в дизайна, материалите и изработката (включително транспортните и транспортните разходи). Нашата гаранция е в допълнение към вашите права като потребител.

Какво не се покрива от гаранциите?

- Нормално износване.
- Случайна повреда, повреда, причинена от небрежна употреба или грижи, неправилна употреба, пренебрегване, невнимателна или неправилна употреба на кухненския уред, която не е в съответствие с инструкциите в ръководството на Ninja® на собственика, предоставено с вашия уред.
- Използване на кухненския уред за цели, различни от обичайната употреба в домакинството.
- Използването на части, които не са сглобени или монтирани в съответствие с инструкциите в ръководството за експлоатация.
- Използване на оригинални части и аксесоари, различни от Ninja®.
- Неуспешна инсталация (освен когато е инсталирана от Ninja).
- Ако ремонти или модификации не са направени от Ninja и нейните търговски представители или оторизирани дилъри, но от трета страна, освен ако не можете да докажете, че ремонтите или модификациите, извършени от други, не са свързани с дефекта, за който упражнявате разширената гаранция.

Какво се случва, когато гаранцията ми изтече?

Ninja не произвежда устройства, които работят само за ограничено време. Оценяваме го, когато клиентите искат да ремонтират кухненския си уред дори след изтичане на гаранционния срок. В този случай, моля, свържете се с нашата линия за обслужване на клиенти на 0800 000 9063 и попитайте за нашата програма за следгаранционно обслужване на клиенти.

Къде мога да закупя оригинални части и аксесоари за Ninja?

Резервните части и аксесоари за Ninja са проектирани от същите инженери, които са проектирали вашия кухненски уред Ninja. Посетете www.ninjakitchen.eu за пълната гама от части и аксесоари за Ninja за всички Ninja устройства.

Моля, имайте предвид, че неизползването на оригинални резервни части за Ninja ще анулира вашата гаранция. Вашите законови права не са засегнати.