


Robnson®

Инструкция за употреба

Машина за лед R-40012

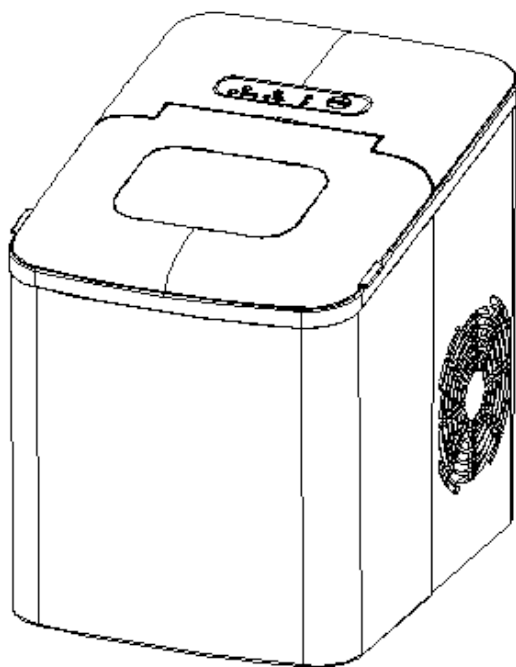

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

За да намалите риска от пожар, експлозия, токов удар или нараняване, когато използвате уреда, следвайте тези важни инструкции за безопасност:

1. Преди употреба проверете дали мощността на напрежението отговаря на тази, посочена на табелката с данни на уреда.
2. Не премахвайте никакви етикети за безопасност, предупреждение или информация за продукта от вашия ледогенератор.
3. Включете машината в заземен контакт. Никои друг уред не трябва да се включва в същия контакт. Уверете се, че щепселът е вкаран докрай в контакта.
4. Този уред трябва да бъде заземен. Снабден е със захранващ кабел със заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно инсталиран и заземен.
5. Избягвайте използването на удължителен кабел, защото той може да прегрее и да причини риск от пожар. Въпреки това, ако е необходимо да използвате удължителен кабел:
 - 1) Използвайте само удължителен кабел със заземителен щепсел.
 - 2) Маркираната номинална стойност на удължителен кабел трябва да бъде равна или по-голяма от номиналната стойност на този уред.
 - 3) То трябва да бъде разположено така, че да не се спуска върху плота или масата, където може да бъде издърпано от деца умишлено.
6. Уредът трябва да бъде разположено така, че да не се спуска върху плота или масата, където може да бъде издърпано от деца умишлено. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира или е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран

сервиз за проверка, ремонт или настройка.

7. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

8. За уреди, които използват запалими изолационни газове, инструкциите трябва да включват информация относно изхвърлянето на уреда.

9. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота.

10. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.

11. Поставете хранващия кабел по такъв начин, че да не може да бъде дърпан от деца или да причини опасност от спъване.

12. Поставете хранващия кабел така, че да не е в контакт с горещи повърхности.

13. Използването на приставка, която не се препоръчва или продава от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.

14. Не докосвайте изпарителя, когато използвате уреда или правите лед, за да избегнете измръзване.

15. Не потапяйте продукта във вода.

16. За да изключите, завъртете който и да е контрол на „OFF“, след което извадете щепсела от контакта.

17. Не включвайте и не изключвайте продукта с мокри ръце.

18. Изключете продукта преди почистване, поддръжка и когато не го използвате.

19. Не използвайте с вода, която е микробиологично небезопасна или с

неизвестно качество.

20. Не почиствайте уреда с никакви запалими течности. Изпаренията могат да причинят опасност от пожар или експлозия.

21. Не преобръщайте уреда. Ако ледогенераторът се преобръне случайно, оставете го да престои 2 часа, преди да го включите отново.

22. Ако машината е внесена отвън през зимата, не го използвайте за няколко часа, оставяйки уреда да се загрее до стайна температура, преди да го включите.

23. Никога не поставяйте запалими, експлозивни и корозивни предмети в уреда.

24. Никога не използвайте машината, когато има изтичане на запалим газ.

25. Никога не съхранявайте и не използвайте газ и други запалими предмети в близост до уреда, за да избегнете пожар.

26. Изключете машината от контакта, преди да го преместите, за да избегнете повреда на хладилната система.

27. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате, модифицирате или заменят която и да е част от вашия продукт.

28. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани.

29. Децата не трябва да си играят с уреда.

30. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването

на уреда по безопасен начин и разбират опасностите.

31. Децата не трябва да си играят с уреда.

32. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

33. Необходим е надзор, когато уреда се използва от или в близост до деца.

34. Не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.

35. Не използвайте уреда на открито.

36. Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.

37. Моля, остане машината според местните регулатори, тъй като използва запалим газ и хладилен агент.

38. Моля, изхвърлете уреда заради неговия запалим хладилен агент и газ в съответствие с местните разпоредби.

39. Внимание: Пълнете само с питейна вода.

40. Внимание: Пазете вентилационните отвори свободни от препятствия.

41. Внимание: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

42. Внимание: Не повреждайте веригата на хладилния агент.

43. Внимание: Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя.


44. Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни кутии със запалим пропелент в този уред.




45. **Внимание:** Риск от пожар/запалими материали.
46. **Внимание:** Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.
47. **Внимание:** Не разполагайте множество преносими контакти или преносими захранвания в задната част на уреда.
48. Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:
- кухни за персонал в магазини, офиси и други;
 - ферми и от клиенти в хотели, мотели и други;
 - н астаняване на база нощувка със закуска;
 - скетъринг и подобни приложения извън търговията на дребно.
49. Запазете инструкциите.

KNOW YOUR ICE MAKER



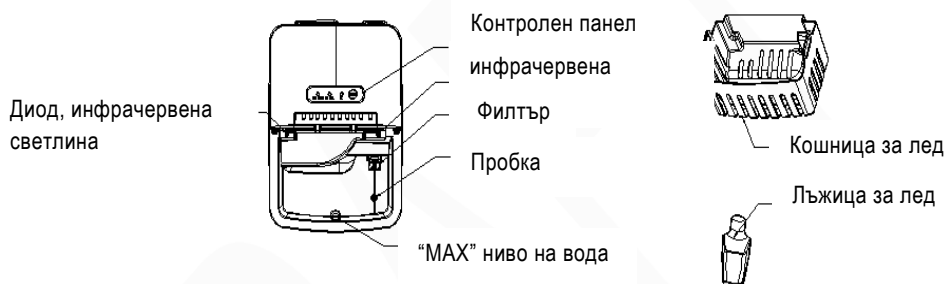

Контролен панел

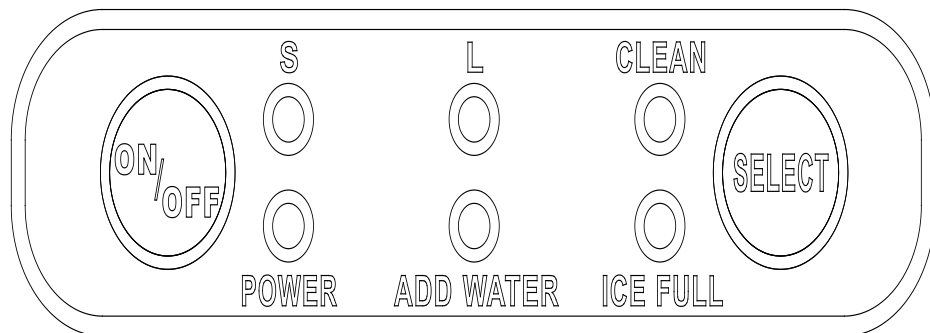

Бутони	Функция
ON/OFF	Включвате/изключвате уреда
POWER	Режим готовност: индикатора "POWER" мига; В работен режим: индикатора "POWER" свети.
ICE FULL	Индикатора "ICE FULL" светва когато кошницата е пълна.

ADD WATER	Индикатора "ADD WATER" когато водата в резервоара намалее.
S	Индикаторът свети, когато изберете малко кубче.
L	Индикаторът свети, когато изберете голямо кубче.
CLEAN	"CLEAN" индикаторът светва, когато уредът се почиства.
SELECT	Можете да избирате между "S", "L" или "CLEAN" при режим готовност, след включване, можете избирате между "S" или "L".

Преди първа употреба

- 1) Разопакувайте уреда, след това проверете и се уверете, че всички аксесоари, включително кошница за лед и лъжица за лед и т.н., са налични. Моля, свържете се с търговеца, ако някои аксесоари липсват.
- 2) Моля, уверете се, че машината е хоризонтално положение и върху стабилна повърхност, за да избегнете повреда.
- 3) Ъгълът на наклона на шкафа не трябва да надвишава 45° по време на транспортиране или използване. Не обръщайте машината с главата надолу. Това може да доведе до неправилна работа на компресора или хладилната система. Моля, изчакайте течностите в компресора да се утаят, след като уредът бъде преместен или транспортиран. Преди да използвате уреда за първи път, моля, изчакайте 2 часа, след като уредът е бил нивелиран и позициониран на правилното място.
- 4) Уредът трябва да се постави на суха и равна повърхност с достатъчна вентилация, далеч от източници на топлина като фурни, нагреватели и

корозивни газове. Оставете около 6 инча (15 см) свободно пространство от всички страни за правилна вентилация.

- 5) Не пълнете резервоара с гореща вода. Това може да повреди машината. Най-добре е да напълните резервоара с вода със стайна температура или по-ниска.
- 6) Не използвайте уреда при много студена среда (по-ниска от 5°C).
- 7) Почистете уреда, като следвате операцията в „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“, преди да започнете работа.

Начин на употреба

- 1) Уверете се, че пробката за източване на резервоара е затворена.
- 2) Включете машината в контакта и индикатора “POWER” ще мига.

Забележка: Моля, оставете машината да почине 30 минути, преди да включите, ако е била премествана.

- 3) Отворете горния капак и извадете кошницата за лед.
- 4) Напълнете резервоара само с питейна вода.

Забележка: Не пълнете над маркировката MAX.

- 5) Поставете кошницата за лед и затворете горния капак.
- 6) Натиснете бутона “ON/OFF” и индикатора “POWER” ще свети. След това натиснете бутона “SELECT” за да изберете размер. Ако уредът има нужда от почистване натиснете бутона “SELECT” за да изберете функцията “CLEAN” при режим готовност.

- 7) Цикълът на приготвяне на лед ще продължи 7-15 минути, в зависимост от температурата на околната среда и температурата на водата.

- 8) Производството на лед започва с изпомпване на вода в тавата за лед, разположена под изпарителя. През следващите 7-15 минути върху изпарителя се образува лед. След като това приключи, тавата за лед ще се наклони назад и останалата вода ще се източи обратно в резервоара. След това кубчетата лед се излизат от изпарителя и се избутват напред в кошницата за лед от лопатата за лед. Таблата за лед автоматично ще се

върне обратно в позиция под изпарителя и ще започне следващия цикъл.

9) Индикаторът "ICE FULL" ще светне, когато кошницата за лед се напълни и след това машината автоматично ще спре приготвянето на лед. Внимателно отстранете леда от кошницата с лъжичката. Около 5 секунди по-късно машината автоматично ще рестартира функцията си за производство на лед.

10) Индикаторът "ADD WATER" ще светне, когато в резервоара липсва вода и цикълът за производство на лед ще спре автоматично. По това време извадете кошницата за лед и добавете вода в резервоара, след което натиснете бутона "ON/OFF" за да рестартирате процеса. Уредът ще започне да работи автоматично след около 30 минути, ако операторът забрави да рестартира уреда след зареждане.

11) Когато получите желаното количество лед, спрете цикъла, като натиснете бутона "ON/OFF" и изключите уреда от контакта.

12) Отворете горния капак и прехвърлете леда във фризер.

13) Оставете машината да достигне стайна температура.

14) Препоръчваме да сменяте водата всяка седмица. Моля, изпразнете резервоара, ако машината не се използва дълго време.

Почистване и поддръжка

За да запазите вкуса на вашия лед свеж и машината ви за лед да изглежда страхотно, препоръчваме да почиствате машината веднъж седмично.

1. Спрете цикъла на приготвяне на лед, като натиснете бутона „ON/OFF“, изключете щепсела от контакта и го оставете да се загрее до стайна температура.

2. Ако във формата за лед има остатъчна вода, леко натиснете обратно формата за лед, така че цялата вода да изтече в резервоара.


3. Преместете уреда на 60 мм от работната маса и отворете пробката за източване, за да източите излишната вода (вижте Фиг.1, Фиг.2 и Фиг.3).

4. Извадете кошницата за лед.


5. Почистете вътрешността с мека кърпа, напоена с топла вода и оцет, след това изплакнете с чиста вода и източете цялата вода.
6. Поставете пробката обратно. Измийте кошницата за лед и лъжичката за лед с топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
7. Почистете външността с мека влажна кърпа. Използвайте препарат за миене на съдове, ако е необходимо.

Забележка:

- Не използвайте органичен разтворител, преварена вода, почистващ препарат, силна киселина и силна основа и др. за почистване.
- Не почиствайте изпарителя.
- Моля, изпразнете резервоара и го подсушете преди съхранение, ако машината не се използва дълго време.

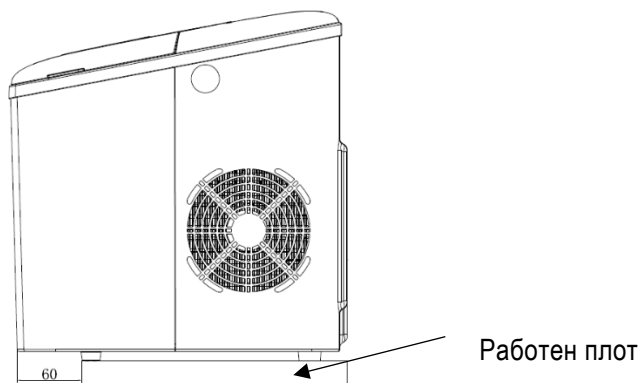


(Фиг.1)

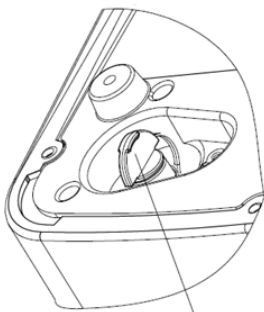

Пробка

(Фиг.2)

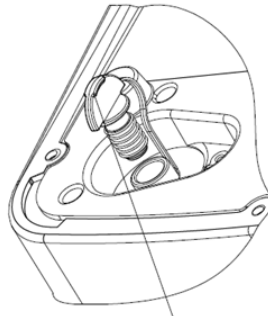

Пробка

(Фиг.3)

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решение
"ADD WATER" индикатора свети.	1. Ниско ниво на водата или липса на вода. 2. Водният екран на дъното на резервоара е блокиран. 3. Неизправност на помпата.	1. Спрете да правите лед, напълнете вода и след това натиснете бутона "ON/OFF" за рестартиране на цикъла за производство на лед. 2. Почистете. 3. Изпратете го в оторизирания отдел за ремонт.
"ICE FULL" индикатора свети.	1. Кошницата за лед е пълна и светлината е	1. Извадете леда от кошницата. 2а. Избършете чуждите предмети

	блокирана от леда. Инфракчервен диод, излъчващ светлина и диод, приемащ светлина, не работят	върху инфрачервения диод, излъчващ светлина и диод, приемащ светлина, и рестартирайте ледогенератора. 2b. Обадете се на отдела за обслужване на клиенти, ако инфрачервеният диод, излъчващ светлина и диодът, приемащ светлина, все още не могат да работят след извършване на чуждите предмети по тях и рестартиране на ледогенератора.
"ADD WATER", "ICE FULL" и индикатори светват едновременно.	1. Формата за лед не е на правилното място. 2. Състоянието „ICE FULL“ не може да бъде открито, тъй като инфрачервеният светлинен модул се смущава от слънчевата светлина.	1. Изключете уреда от контакта и проверете дали тавата за лед не е блокирана от нещо. 2. Изключете уреда от контакта и го преместете на място, което не е изложено на слънчева светлина, след това включете уреда и го активирайте отново.
Ледът се събира	Приготвянето на лед	Спрете да правите

заедно.	отнема твърде много време	лед и рестартирайте цикъла за правене на лед, след като ледът се разтопи.
	Водата в резервоара е с твърде ниска температура.	Напълнете с вода в диапазона диапазоните 8°C и 25°C.
Цикълът на производство на лед изглежда нормален, но не се произвежда лед.	Температурата на околната среда или температурата на водата е твърде висока.	Стартирайте цикъла за производство на лед в среда с околна температура под 32°C и напълнете водния резервоар с малко студена вода.
	Течове от хладилната система.	Свържете се със сервиз.
	Блокажи за хладилна система.	Свържете се със сервиз.
Лош резултат при приготвяне на лед	1. Лошо разсейване на топлината. 2. Температурата на водата е твърде висока. 3. Околната температура е твърде висока.	1. Оставете 8 инча (20 см) свободно пространство от всички страни на ледогенератора за правилна вентилация. 2. Напълнете с вода в диапазона диапазоните 8°C и 25°C. 1. 1. Работете с ледогенератора в среда с

		температура между 10°C и 32°C.
--	--	-----------------------------------

Спесификации

Захранване: 220-240V~50-60Hz
 Консумация: 120W
 Нето тегло: 8.3kg
 Размери (ДХШХВ): 310*230*325mm



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното.